


Manuel d'installation

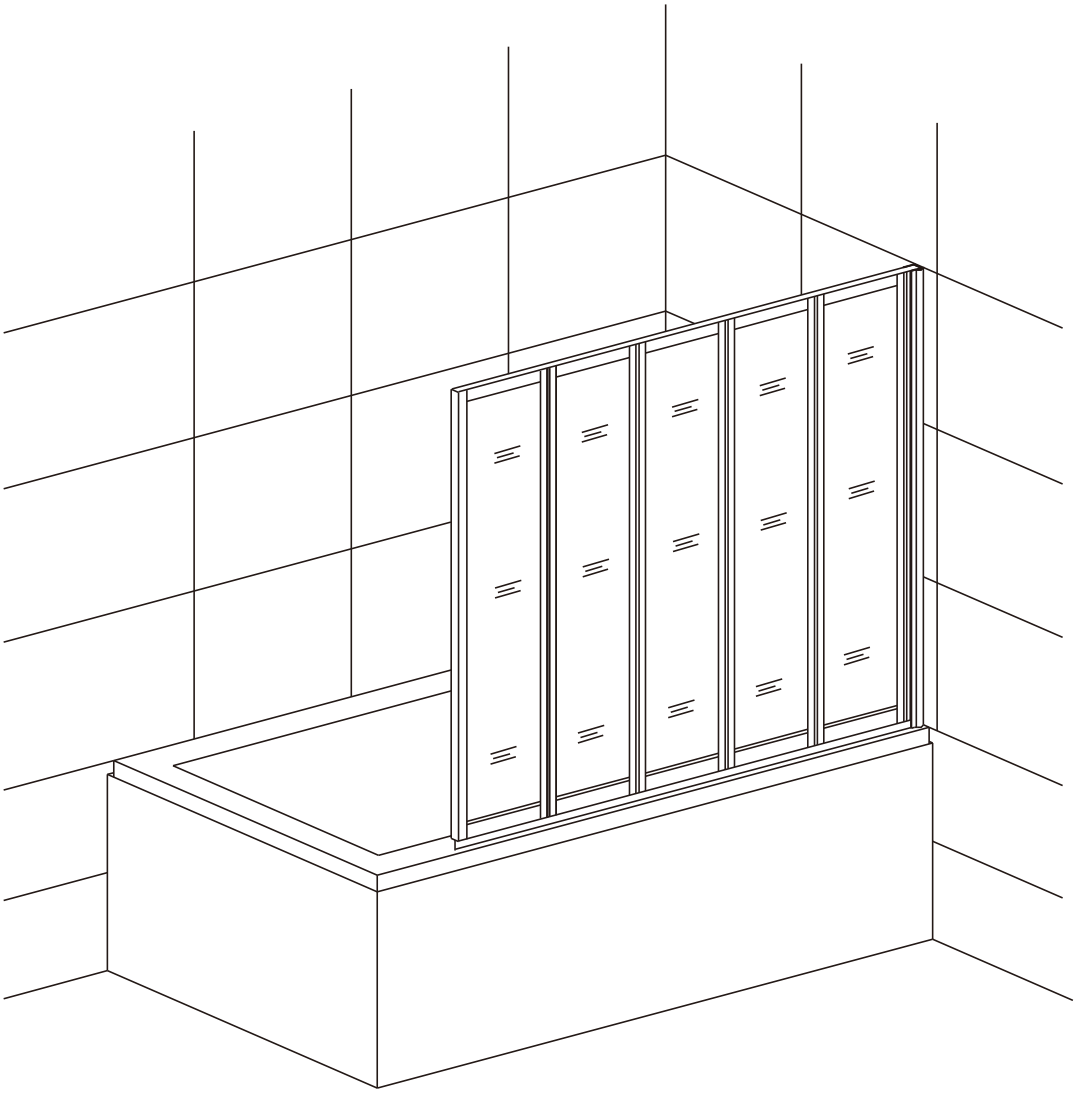


Outils nécessaires




mètre ruban



marteau en caoutchouc




tournevis à tête plate & à lame



pistolet à silicone




niveau à bulle

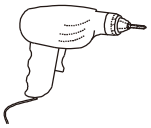

perceuse


crayon

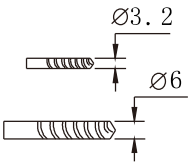


foret




Liste d'emballage

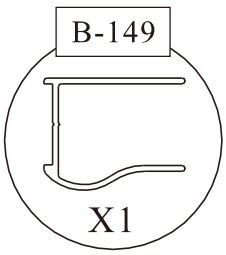


A

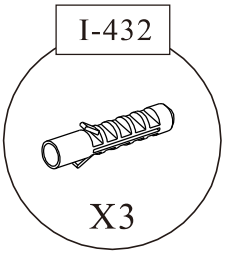


B

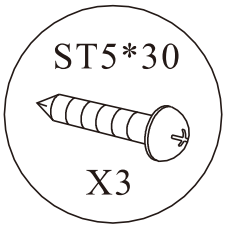

C

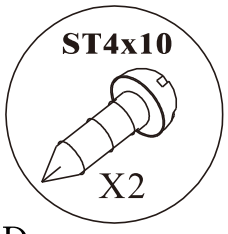


D

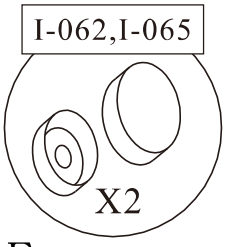


E


Le diagramme schématique du produit

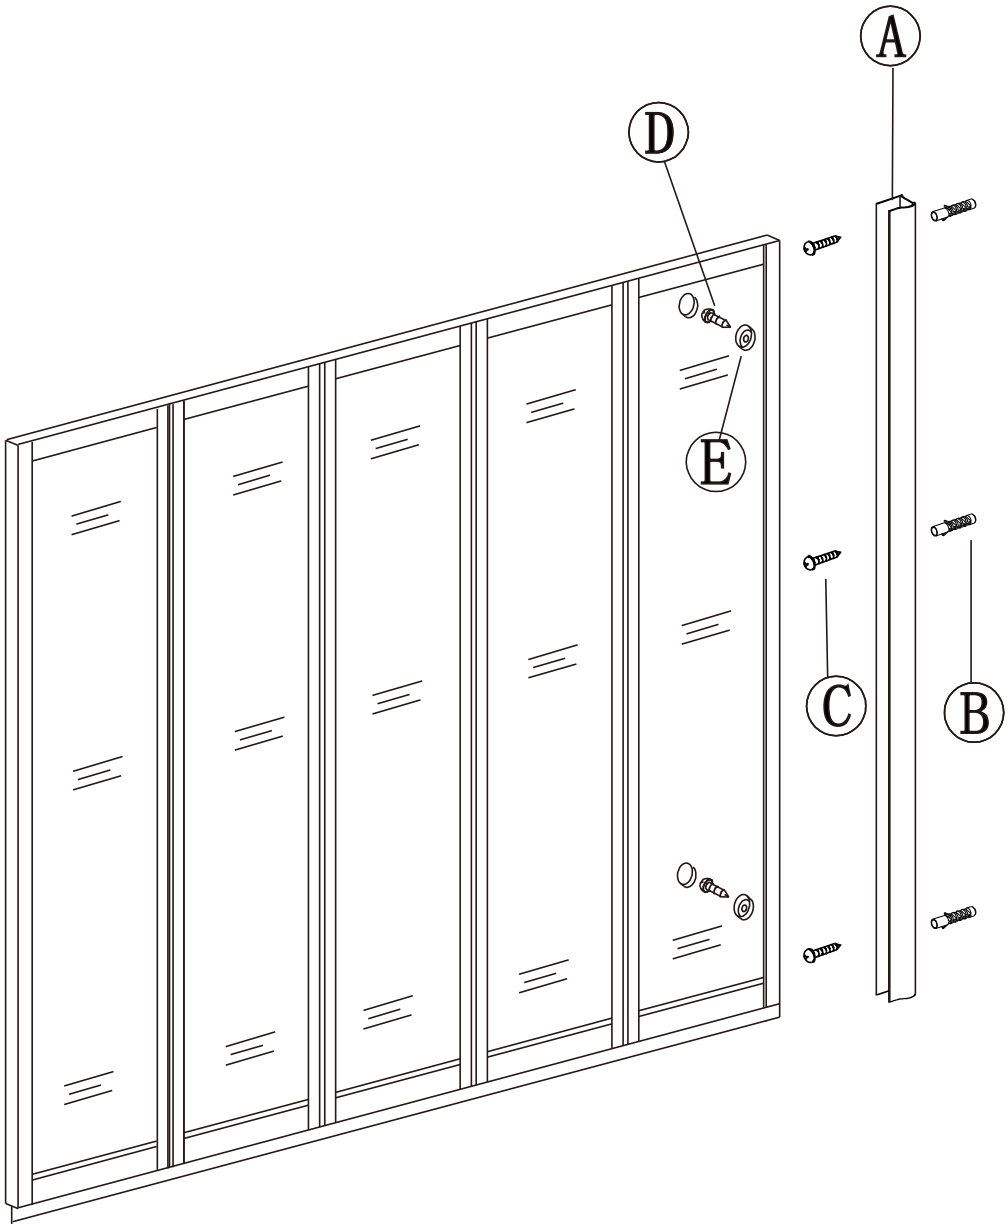


1

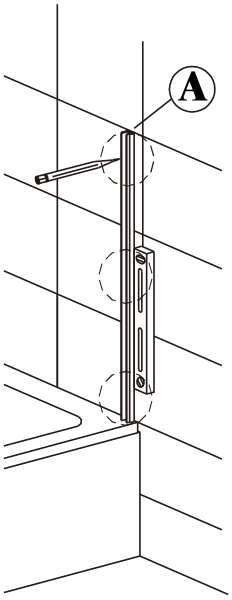

2

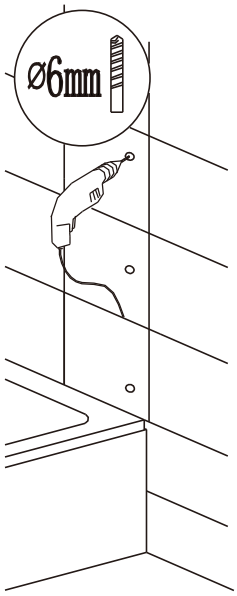


3

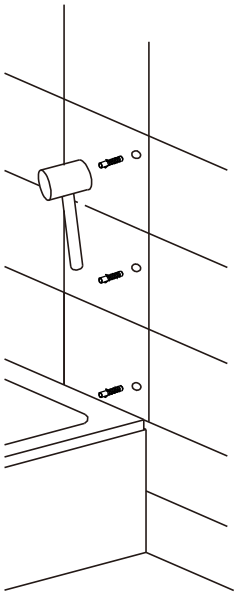


B x3

4

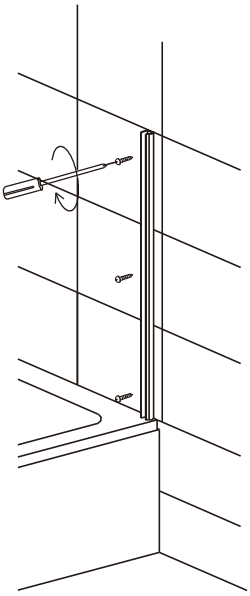

C x3


5

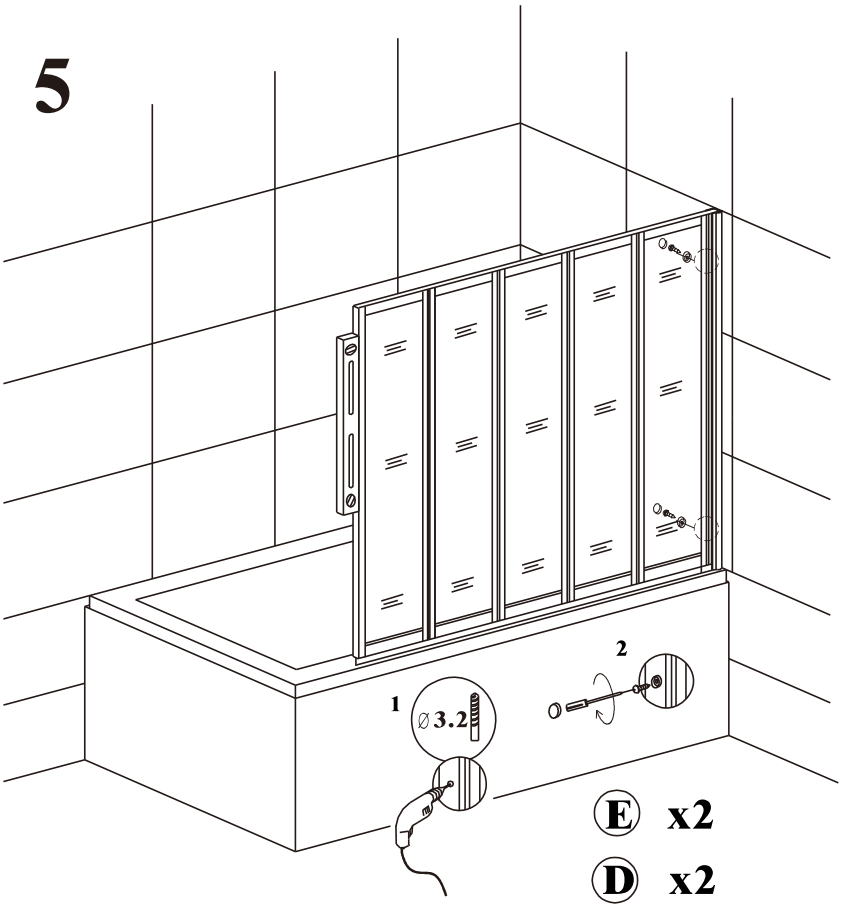

E x2


D x2


6

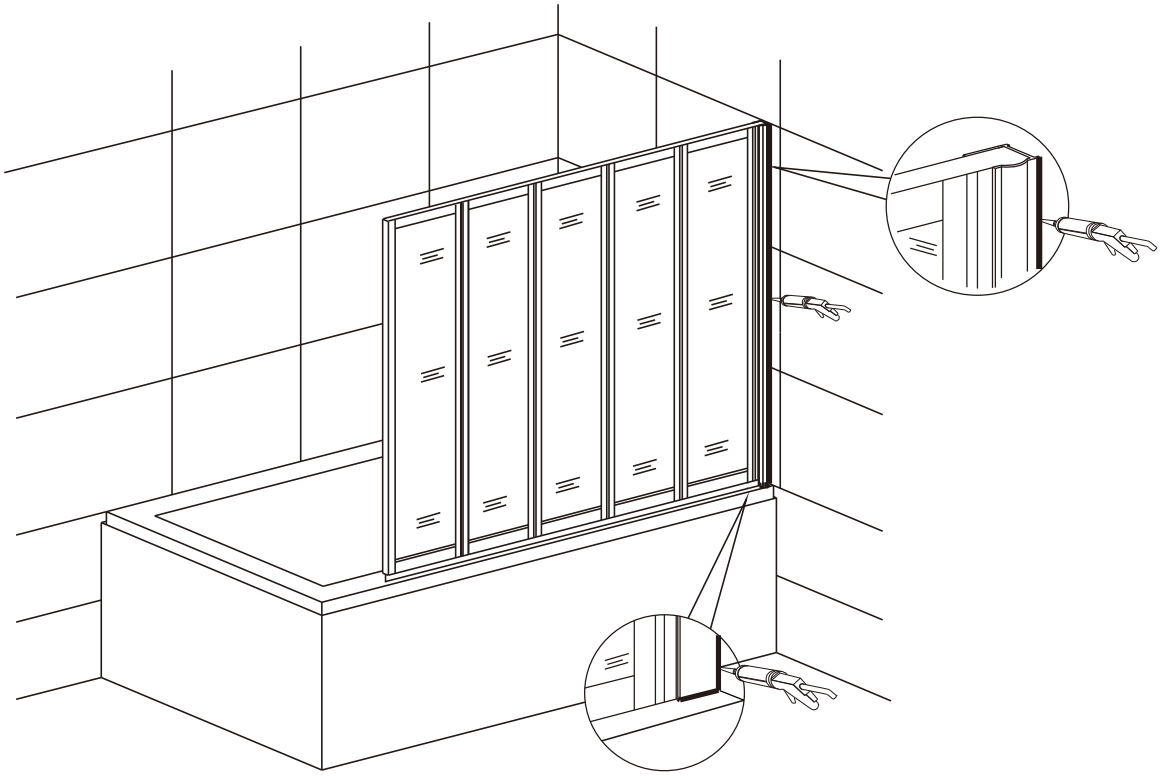

Mettez la silicone à l'extérieur du pare baignoire
(entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur).
Pas de douche dans 24h après le montage.

Attention

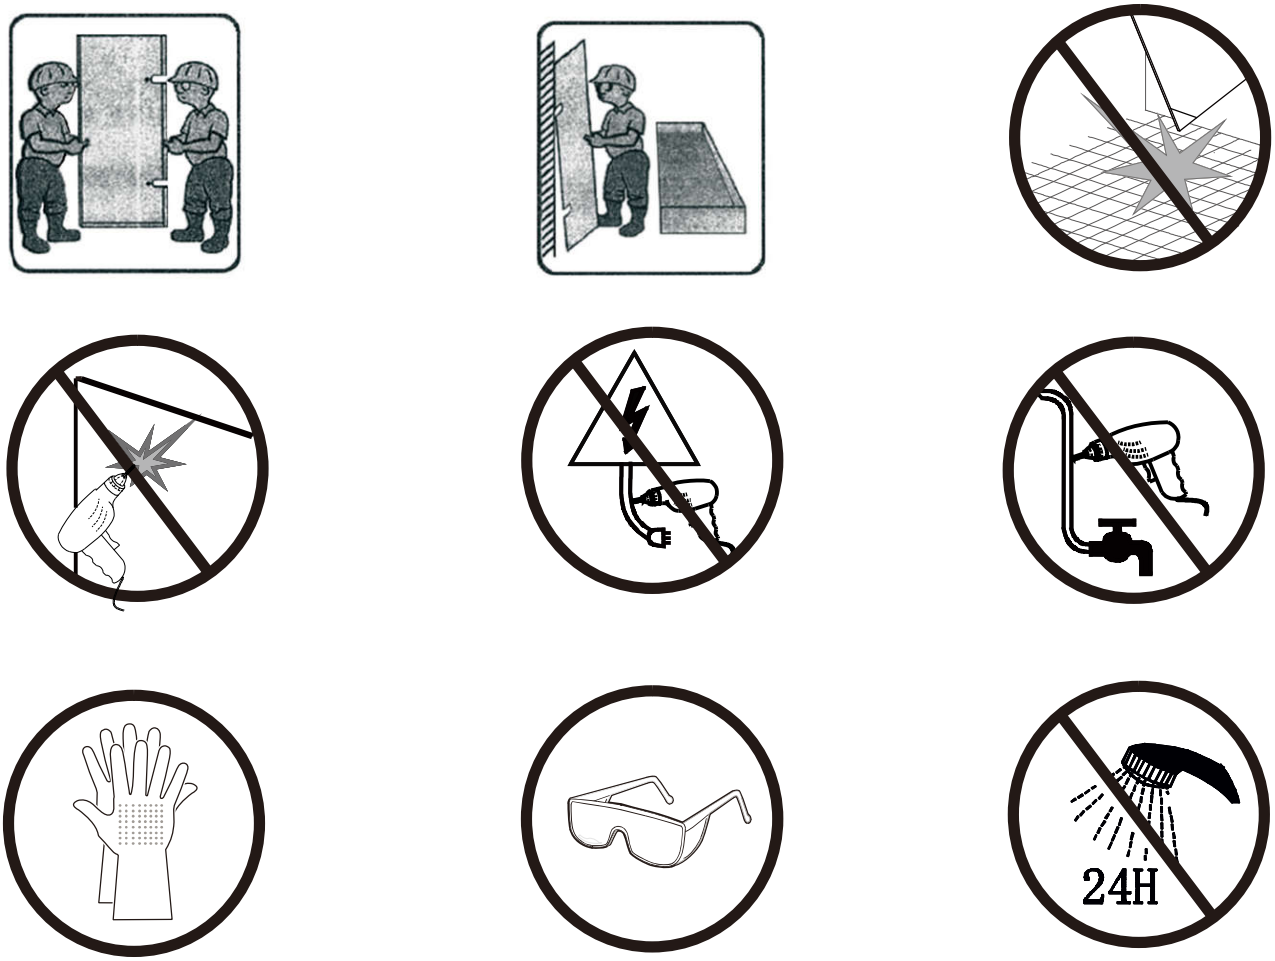

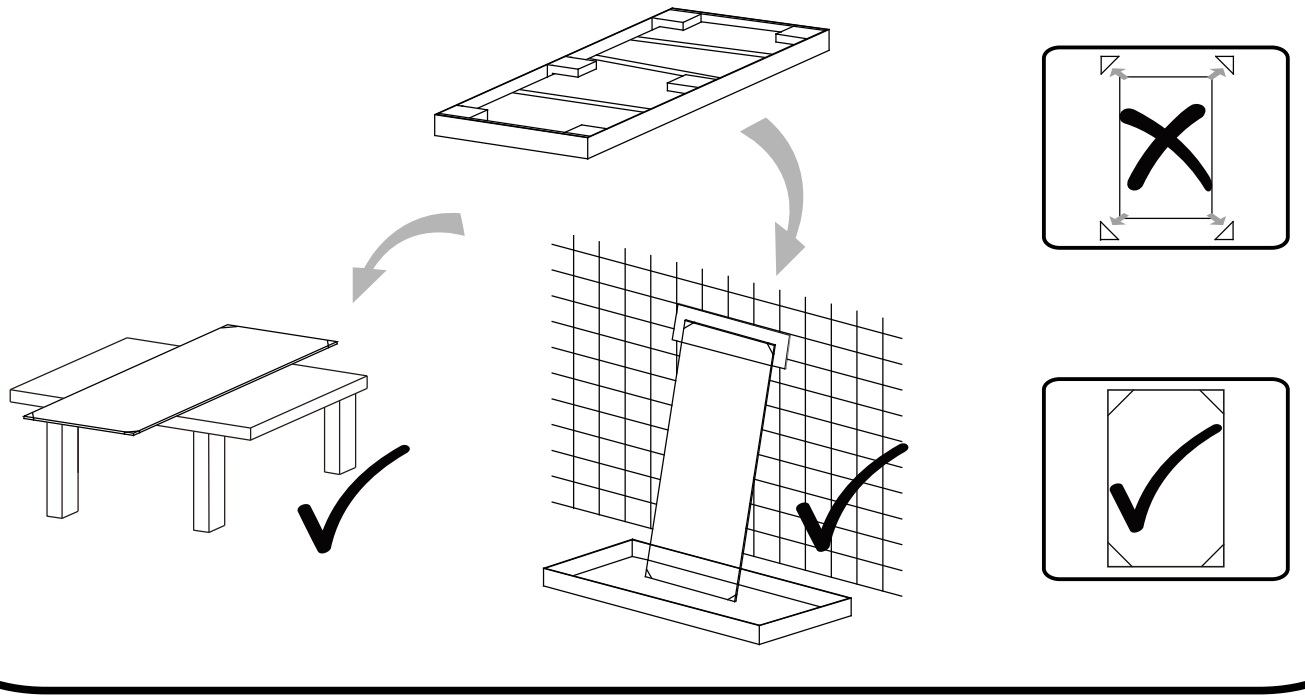

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite . En général ,vous pouvez nettoyer la paroi de douche par serpillière avec des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec les détergents forts comme l'alcool ,l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pourriez la nettoyer par un calicot avec dentifrice, cependant , vous la nettoieriez à l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et pivotez la porte ,s'il y a du bruit ,vous pouvez appliquer un peu lubrifiant sur des rouleaux, charnières et la glissière.