



Installation Manual

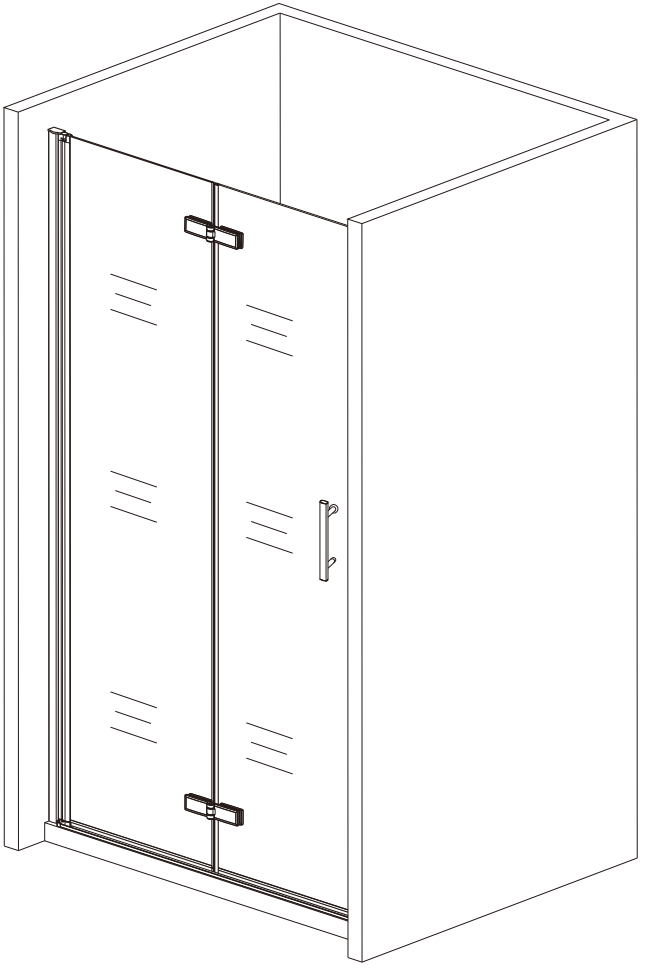

CAUTIONS

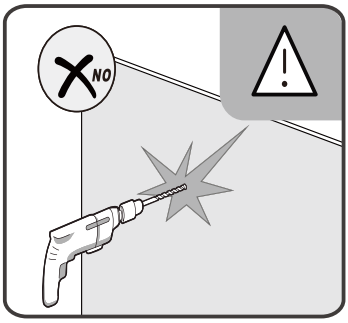

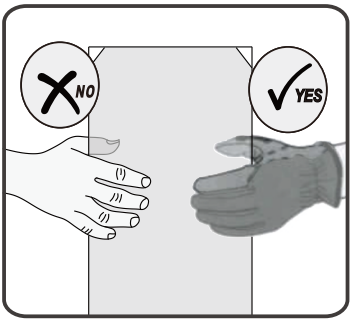

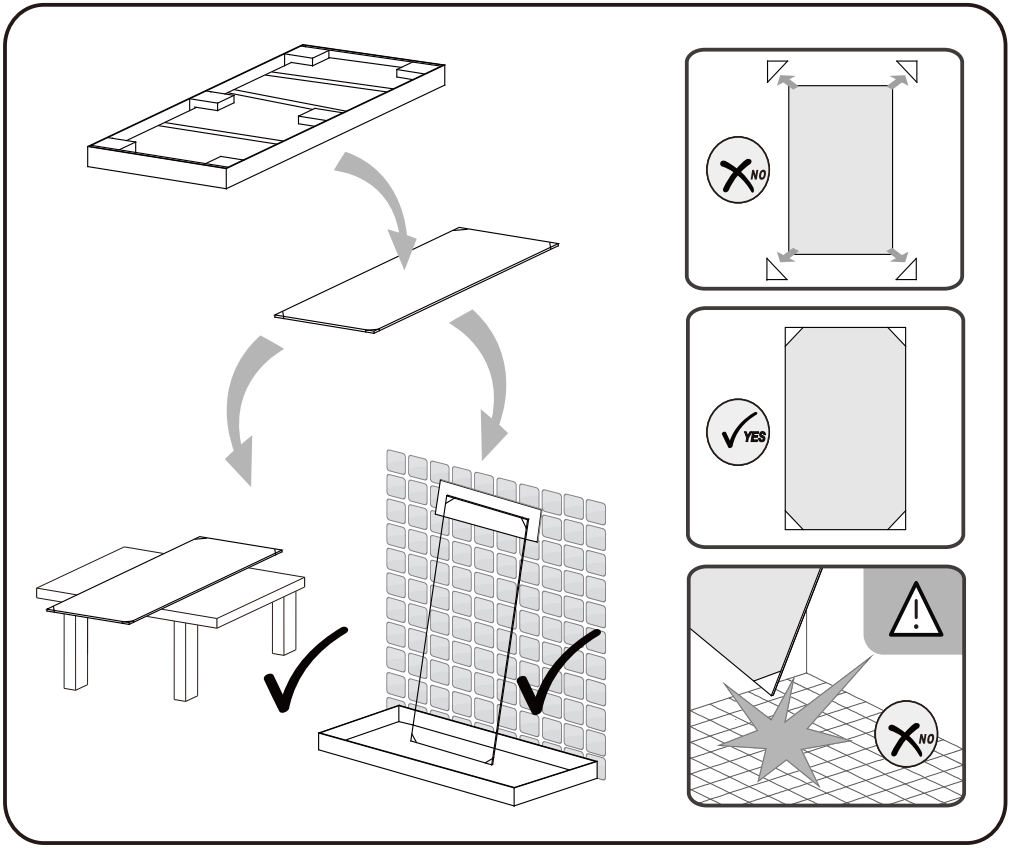

TOOLS REQUIRED



English	Tape measure
Deutsch	Maßband
Français	Mètre ruban
Italiano	Metro a nastro
Español	Cinta métrica
Polski	Taśmado mierzenia



English	Spirit level
Deutsch	Wasserwaage
Français	Niveau à bulle
Italiano	Livella a bolla
Español	Nivelador
Polski	Poziomica



English	Drill
Deutsch	Bohrmaschine
Français	Perceuse
Italiano	Trapano elettronico
Español	Taladro
Polski	Wiertarka



English	Rubber hammer
Deutsch	Bummihammer
Français	Marteau en caoutchouc
Italiano	Martello di gomma
Español	Mazo de goma
Polski	Gumowy młotek



English	Silicone & gun
Deutsch	Silikonpistole
Français	Pistolet à silicone
Italiano	Pistola di silicone
Español	Pistola de silicona y silicona
Polski	Silikon I pistolet



English	Drill bit
Deutsch	Bohrer
Français	Foret
Italiano	Punta da trapano
Español	Broca
Polski	Wiertła



English	Flat head & cross head screwdriver
Deutsch	Schraubenzieher
Français	Tournevis à tête plate & à lame
Italiano	Cacciavite a testadi piatta e croce
Español	Destornillador plano y de cruz
Polski	Płaski i krzyżowy śrubokręt




English	Pencil
Deutsch	Bleistift
Français	Crayon
Italiano	Matita
Español	Lápiz
Polski	Ołówek




English	Allen key
Deutsch	Inbusschlüssel
Français	Clé Allen
Italiano	chiave a testa esagonale
Español	Llave L
Polski	klucz sześciokątny

PACKING LIST

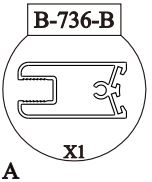


A

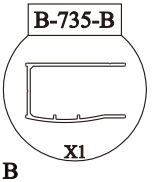


B




C

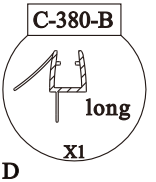


D

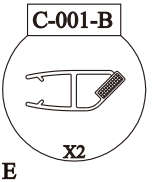


E

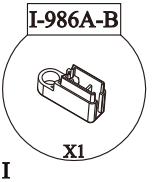


I

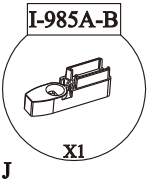


J

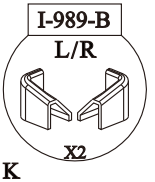


K

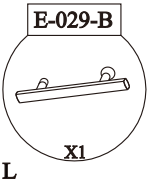


L

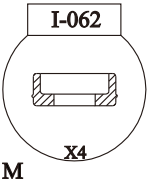


M

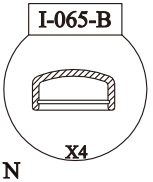


N

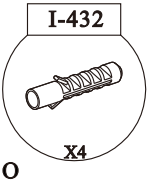


O

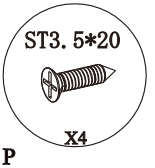


P

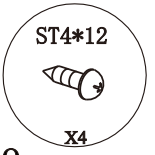


Q

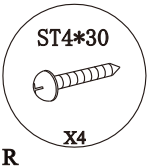


R

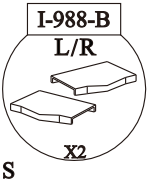


S

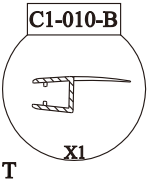


T

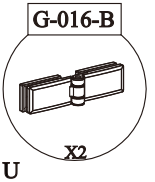


U

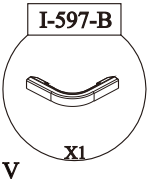


V

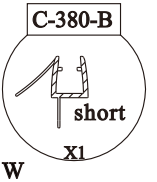

W

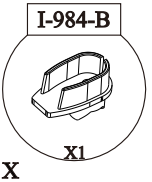


X

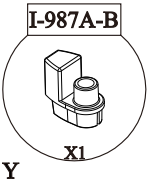


Y


English	The following components are packed in another products which would be matched with this prouduct.
Deutsch	Folgende Komponenten werden optional benötigt und separat geliefert , wenn diese für die Montage benötigen werden.
Français	Ces pièces ci-dessous sont compris dans l'autre colis.
Italiano	Gli accessori indicati successivamente messi nel pacco dell'altro prodotto che potrebbe collegare col prodotto presente.
Español	Las siguientes piezas corresponden al perfil de pared y estarán embaladas por separado y podrá combinarse con la mampara.
Polski	Poniższe produkty znadują się w oddzielnej paczce.
Nederlands	Onderstaande onderdelen komen overeen met het profiel deze worden apart verpakt.

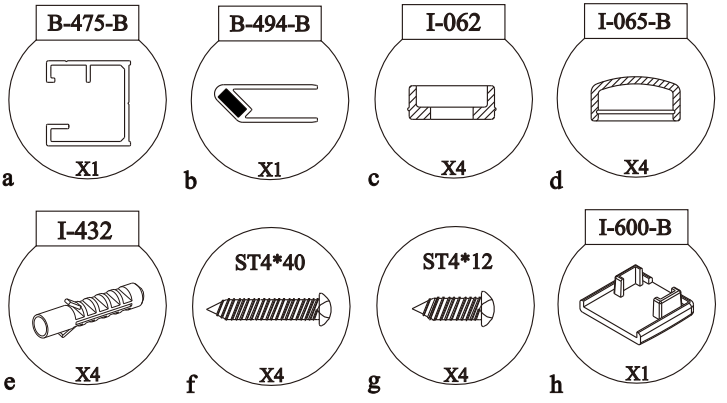

PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM

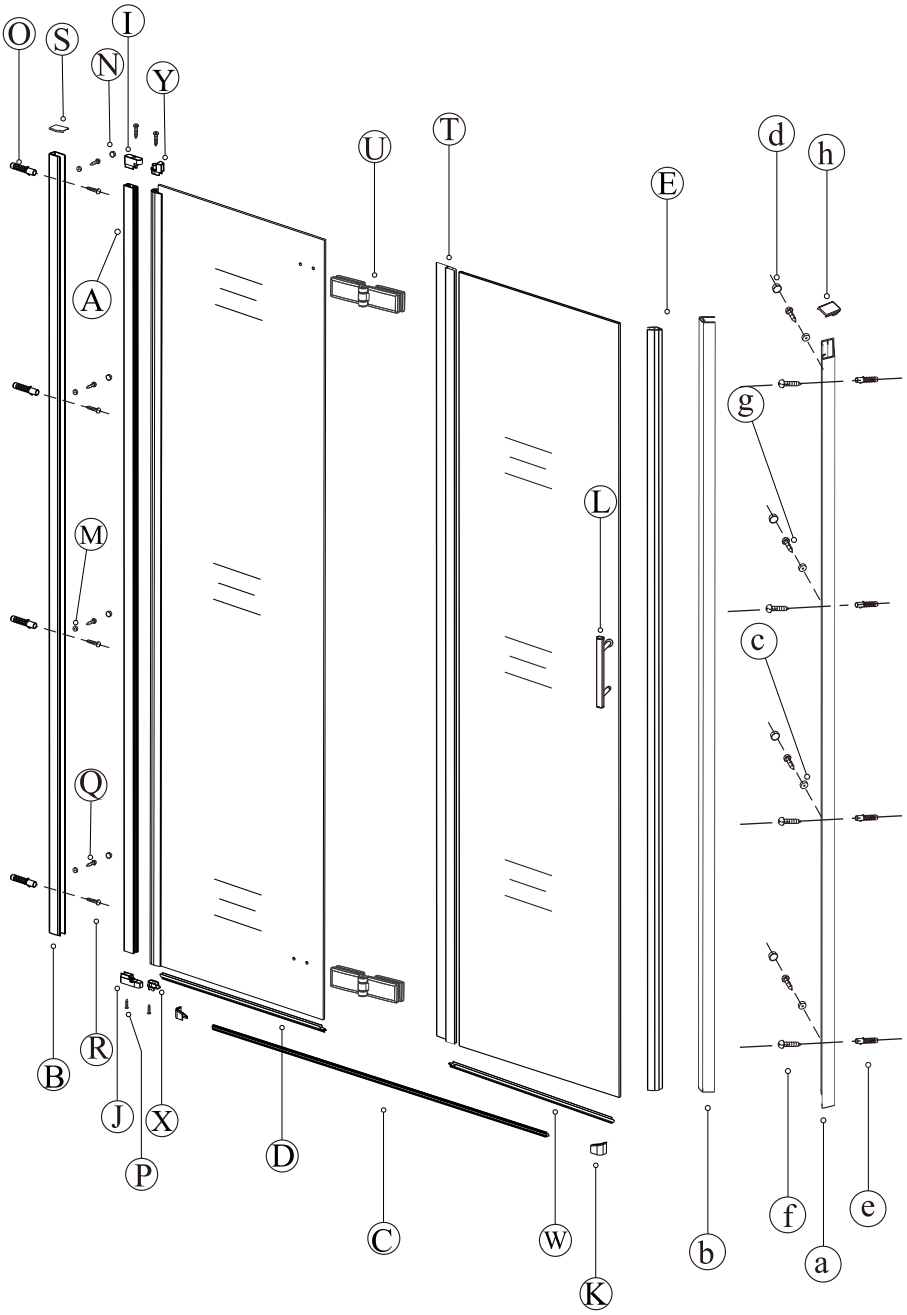


1

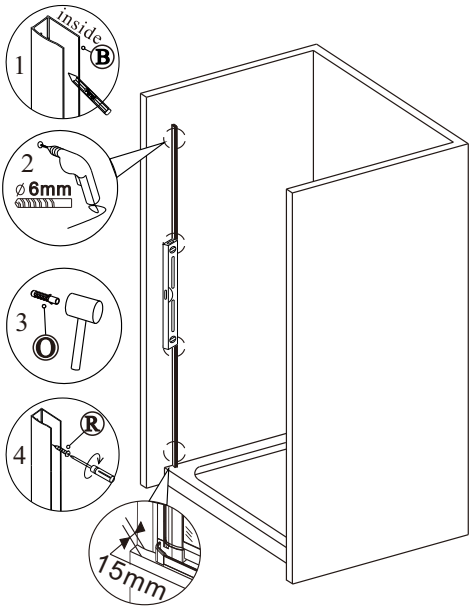

English	15mm gap from the edge of wall profile to the outside edge of the tray,which make sure enough room for fitting the water retaining cover.
Deutsch	Befestigungsklammer soll ca.15mm vor der Duschtasse grenze befestigt werden.
Français	Il faut laisser un écart de 15mm entre le bord du receveur et du profilé mural afin de garantir une espace pour l'installation du rail d'étanchéité.
Italiano	Fra il bordo del piatto doccia e il profilo a muro deve rimanere uno spazio di15mm per evitare la fuoriuscita di acqua.
Español	Instalar el perfil de pared por lo menos15mm del borde del plato de ducha, así dar espacio para instalar el accesorio de prevención prevención de salida de agua.
Polski	Odstęp między profilem ściennym a zewnętrzną krawędzią brodzika powinien wynosić ok.15mm,co zapewnia wystarzające miejsce na dolną pokrywkę zatrzymującą wodę całkowicie znajdującą się na brodziku i zapobiegającą wycie kaniu wody.
Nederlands	Plaats de muurprofielen op minimaal 15 mm afstand van de douchebak rand,zodat er voldoende ruimte is voor het plaatsen van het waterkerend deksel.


2

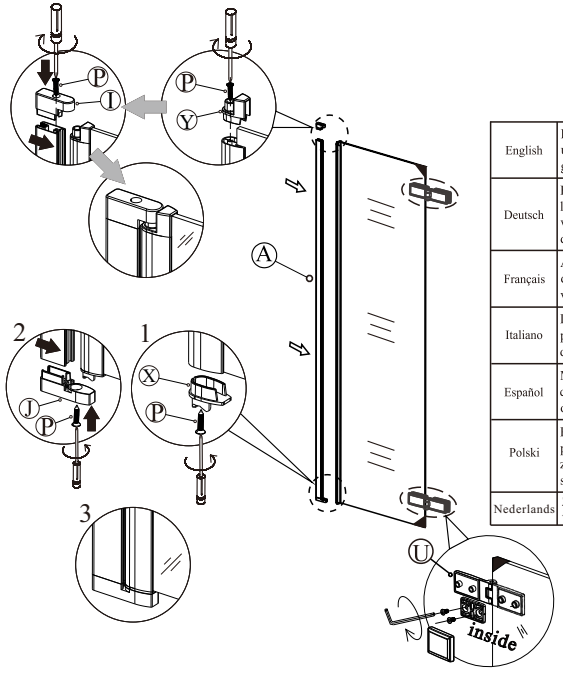




English	Please make sure that the corner protectors are left untill after the item has been installed this protects the glass from any breakage.
Deutsch	Bitte gewährleisten Sie sicher , dass die Eckenschützer links stehen bleiben, bis der Gegenstand montiert wurde. Auf jeden Fall schützt Dies das Glas besser vor dem Bruch.
Français	Avant de retirer la protection d'angle pour poser d'autres accessoires, si possible,il faut installer bien la vitre.
Italiano	In situazioni che non influiscono sull' installazione, le protezioni per gli angoli del vetro vanno rimosse prima dell'aggiunta di dltre componenti.
Español	Matener puestas las protecciones esquineras del cristal, quaitar al momento de montar elcristal e instalar los otros accesorios.
Polski	Podczas montażu szkłona narożników szkła musi pozostać . Osłona nie ma wpływu na motaż.Najpierw zamontuj szkło, anastępnie zdejmij osłonę narożników szkła I dokonaj montażu pozostałych elementów.
Nederlands	Zorg ervoor dat u de glazen phoekbeschermers verwijdert nadat u alle accessoires hebt geïnstalleerd.


3

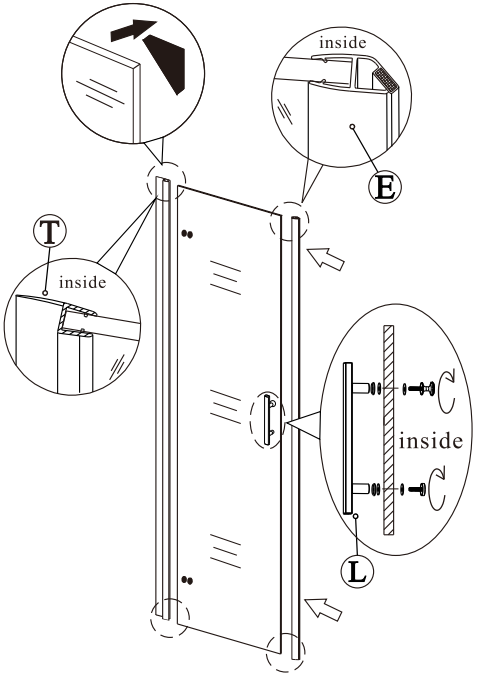
inside
E
T
inside
inside
L


4

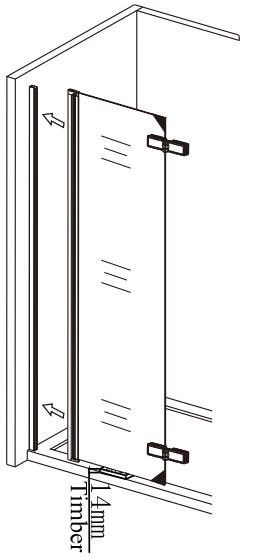
14mm
Timber


5

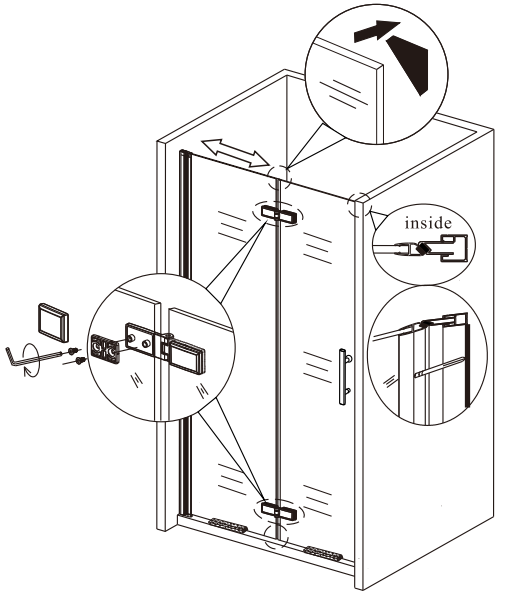
inside


6

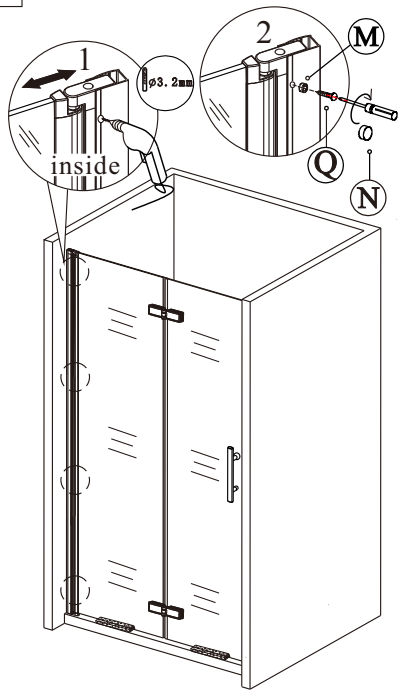
1
ø3.2
2
M
inside
Q
N


7

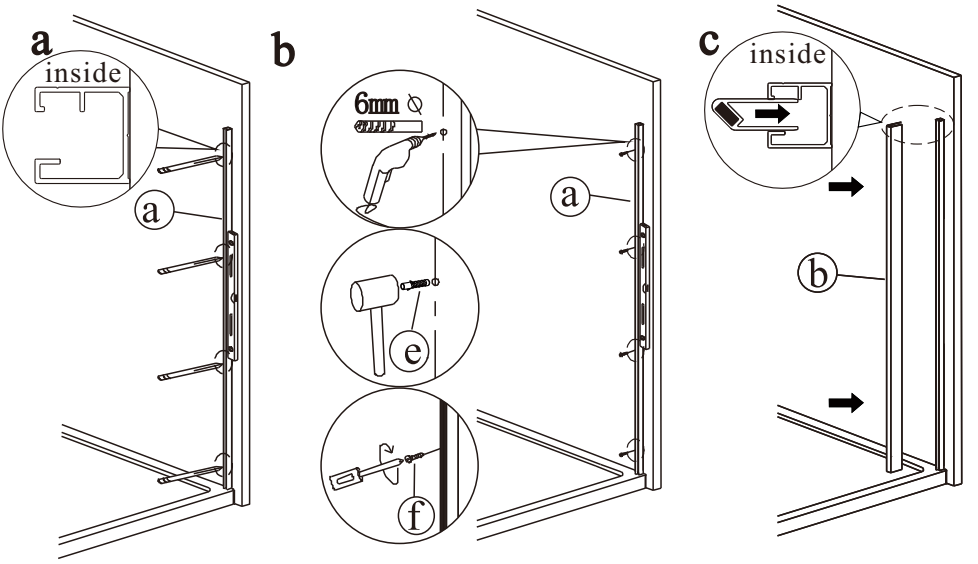


8

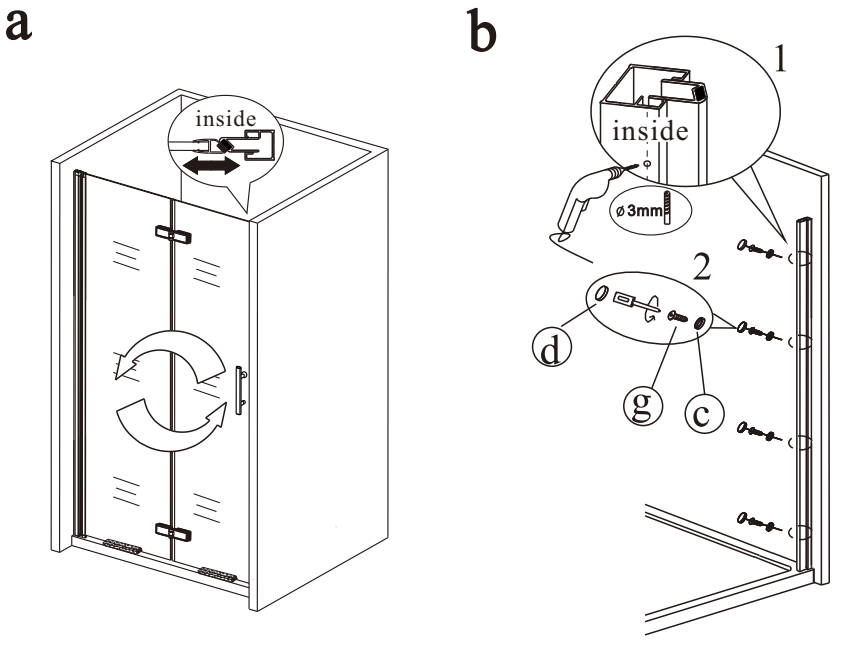


9

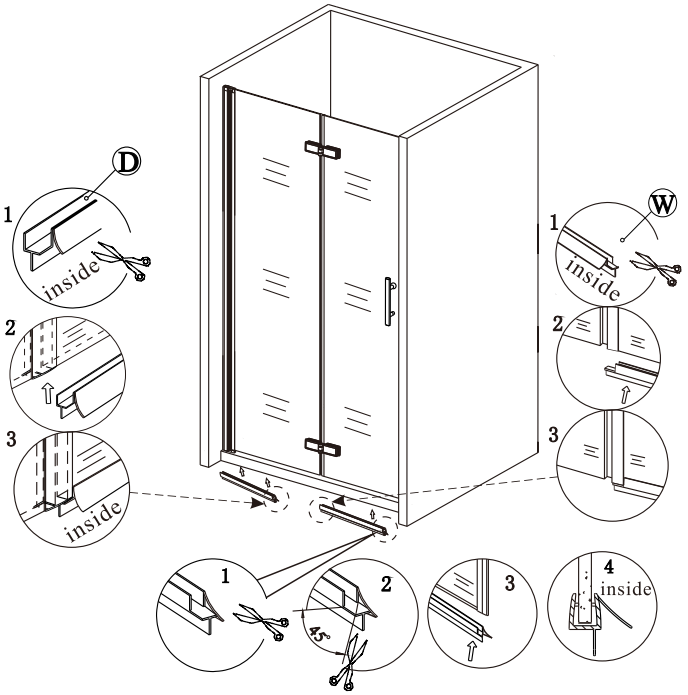

10

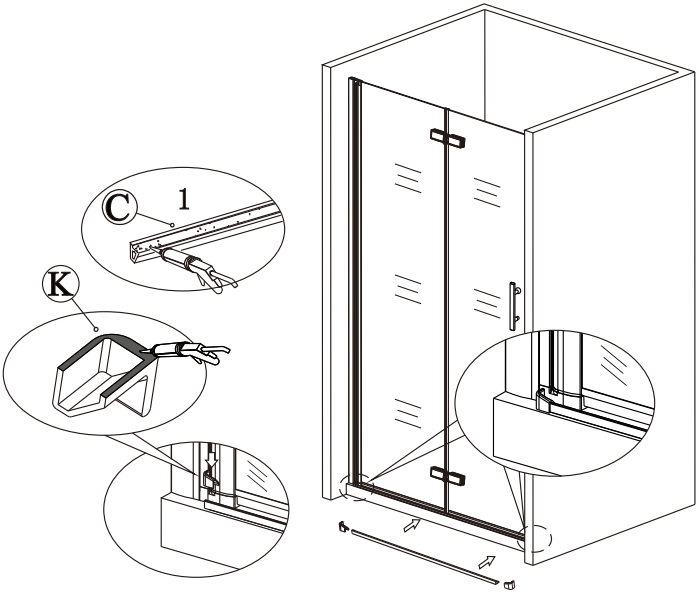


11

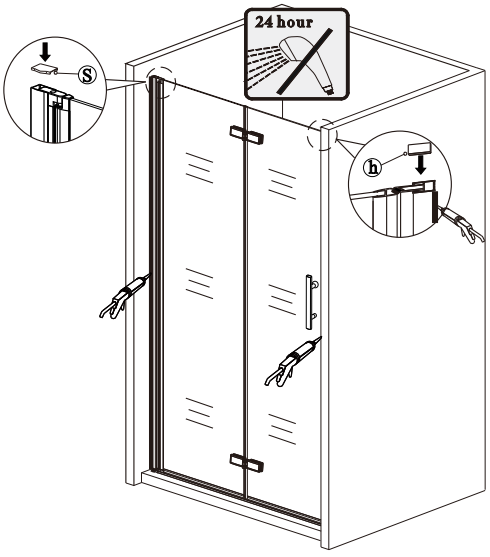


English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur). Pas de douche dans 24h aprés le montage .
Italiano	Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi prima di essere utilizzato.
Español	Aplicar silicón en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar silicón para usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny.
Nederlands	Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig uitharden alvorens de douche te gebruiken.

A. Double outward doors


12

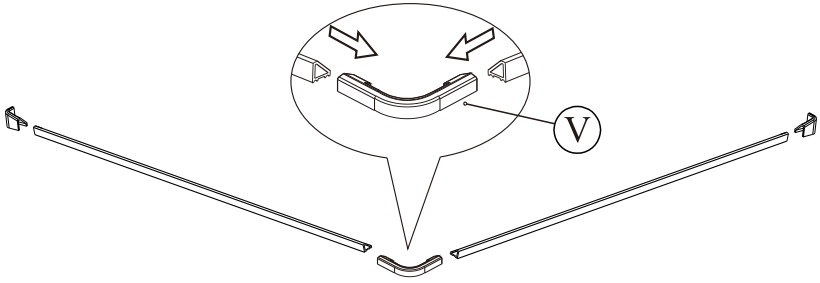

13

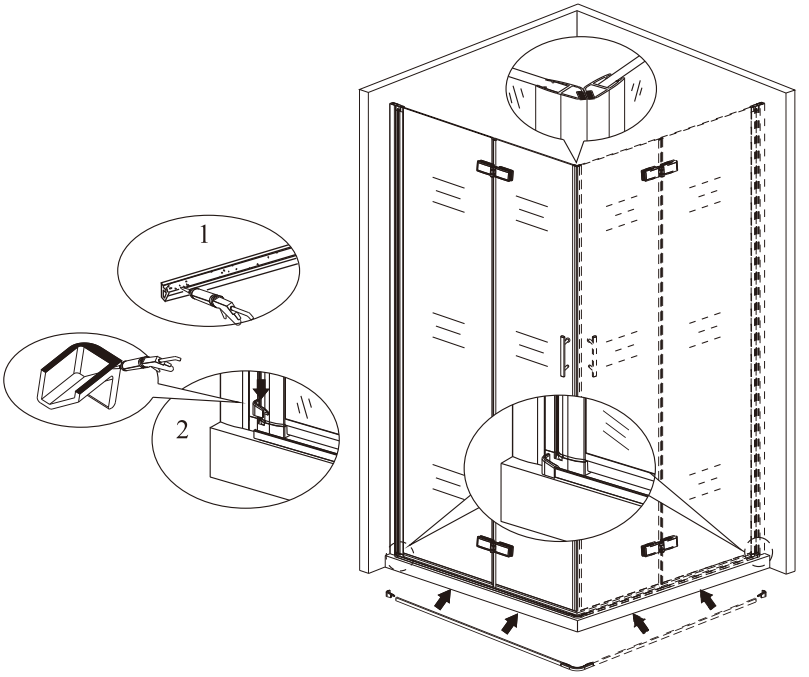


14

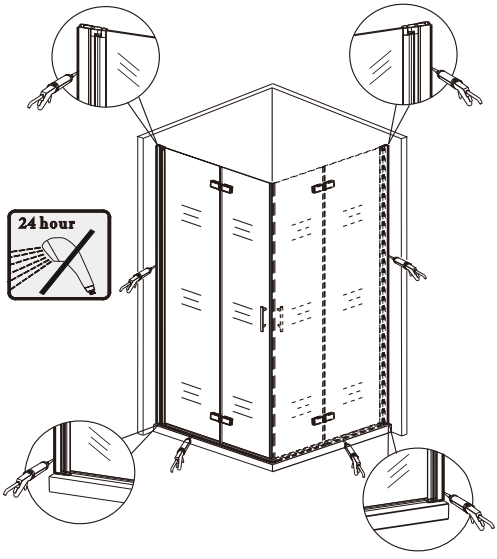


English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur). Pas de douche dans 24h aprés le montage .
Italiano	Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi prima di essere utilizzato.
Español	Aplicar silicón en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar silicón para usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny.
Nederlands	Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig uitharden alvorens de douche te gebruiken.

B.Matched with side panel


15

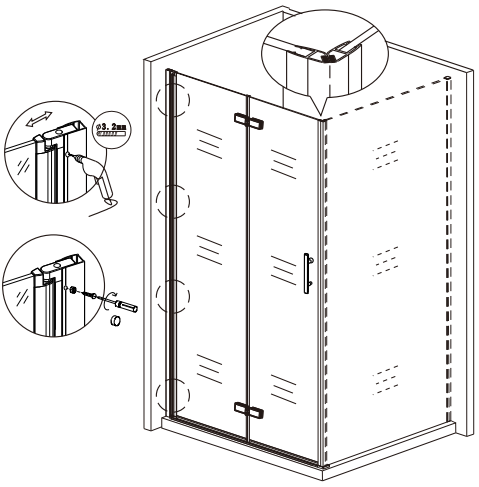

16

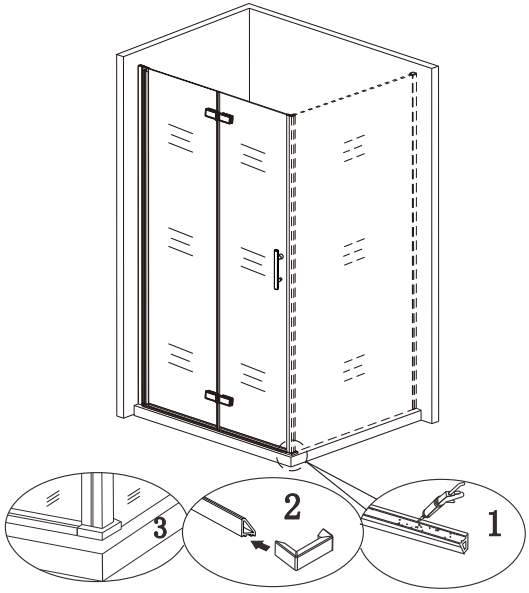

17

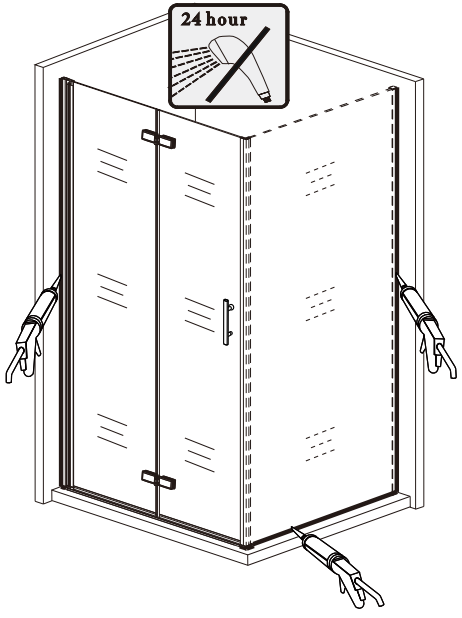

English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur). Pas de douche dans 24h aprés le montage .
Italiano	Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi prima di essere utilizzato.
Español	Aplicar silicón en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar silicón para usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny.
Nederlands	Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig uitharden alvorens de douche te gebruiken.

Cleaning & Maintenance

Clean the sundries regularly to prevent the drain from being jammed. Usually, clean the shower enclosure by mop with mild detergent.

Don't clean the shower enclosure with irritant detergent, such as alcohol, gasoline or other chemical cleaner.

Should there be any dirty stains on the shower enclosure,you may clean it by calico with toothpaste,but you need to clean it with water afterwards.

After the installation is completed, if you find there is much noisewhen the glass door moves, you may add small quantity of lubricant onto the roller wheel, slipping hook and the track.

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite.

En général, vous pouvez nettoyer la paroi de douche avec une serpillière et des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec des détergents forts comme l'alcool, l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pouvez utiliser un calicot avec du dentifrice pour la nettoyer, cependant , vous devrez la rincer avec de l'eau après.

Lorsque vous finissiez l'installation et s'il y a du bruit quand vous pivotez la porte, vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant sur les rouleaux, les charnières et la glissière.

Pulizia e Manutenzione

Pulire il prodotto con uno straccio e sapone delicato, non utilizzare detersivi o saponi aggressivi chimici.

Dopo l'installazione se si sentono rumori all'apertura della porta o si fa fatica ad aprirla si consiglia di usare del lubrificante sulle cerniere per favorire lo scivolamento.

Limpieza y mantenimineto

Limpiar el desagüe regularmente para evitar que el drenaje se atasque.

Limpiar la cabina de ducha con trapo y detergente suave.

No limpiar la cabina de ducha con productos agresivos, como alcohol, gasolina u otro limpiador químico.

Si quedan manchas en la cabina de ducha puede limpiar usando pasta dental y luego agua.

Después que hay terminado la instalación, si nota algún sonido al mover las puertas, puede colocar un poco de aceite lubricante en los rodamientos y/o carril de guía.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do prawidłowego czyszczenia należy używać łagodnych preparatów oraz miękkich ściereczek. Nie wolno czyścić drażniącymi detergentami takimi jak: alkohol, benzyna czy innymi środkami.

Plamy można usuwać za pomocą pasty do żebów nałożoną na ściereczkę (Po jego użyciu należy spłukać wodą).

Jeśli po instalacji kabiny drzwi skrzypią przy otwieraniu i zamykaniu, należy na elementy ruchome takie jak: rorki, uchwyty czy prowadnice nałożyć niewielką ilość środka smarującego.

W celu zapobieżenie zatkaniu się odpływu zalecane jest usuwanie wszelkich zanieczyszczeń regularnie.

Reiniging & Onderhouden

De douchedeur kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. Hardnekkige aanslag

kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn. Gebruik geen alcohol, benzine of andere sterke chemicaliën om het glas schoon te maken.

Scharnieren, geleiders, geleidingsrail en overige bewegende delen van de douche dienen na de reiniging gecontroleerd te worden of deze nog voldoende vet zijn, dan wel voorzien worden van vet.Gebruik uitsluitend een zuurvrij vet. Aanbevolen wordt een vetop siliconenbasis en vaseline voor huishoudelijk gebruik.