



Installation Manual

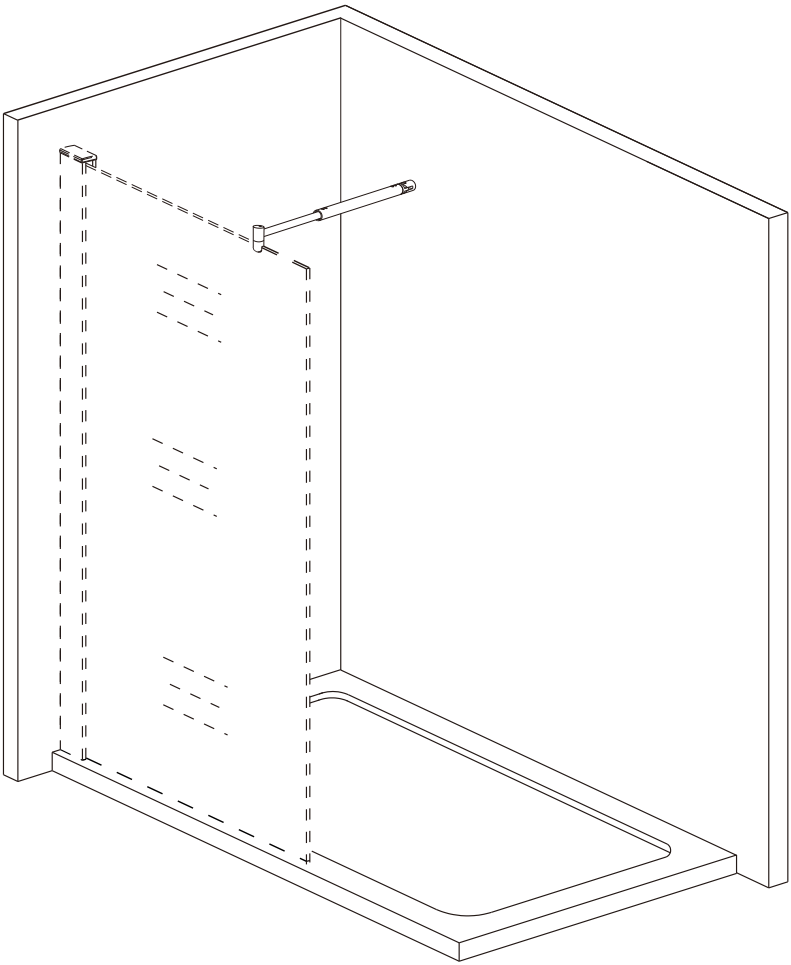



CAUTIONS

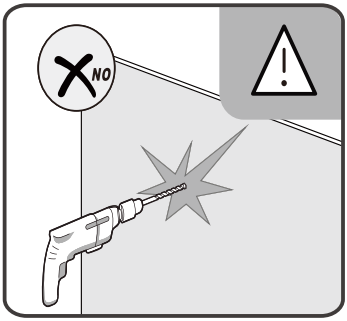


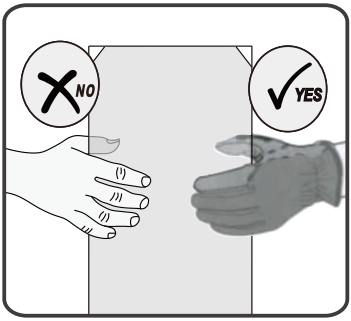

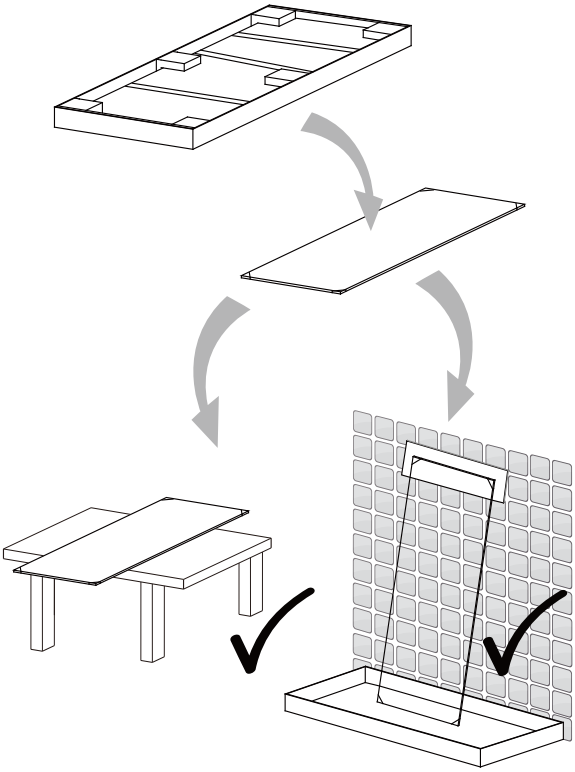

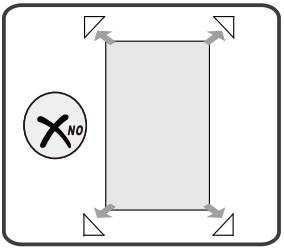

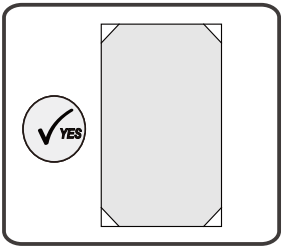

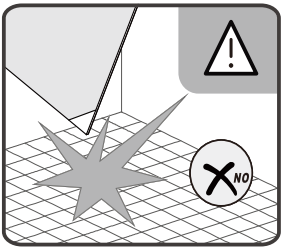

TOOLS REQUIRED



English	Tape measure
Deutsch	Maßband
Français	Mètre ruban
Italiano	Metro a nastro
Español	Cinta métrica
Polski	Taśmado mierzenia

English	Spirit level
Deutsch	Wasserwaage
Français	Niveau à bulle
Italiano	Livella a bolla
Español	Nivelador
Polski	Poziomica



English	Drill
Deutsch	Bohrmaschine
Français	Perceuse
Italiano	Trapano elettronico
Español	Taladro
Polski	Wiertarka



English	Rubber hammer
Deutsch	Bummihammer
Français	Marteau en caoutchouc
Italiano	Martello di gomma
Español	Mazo de goma
Polski	Gumowy młotek



English	Silicone & gun
Deutsch	Silikonpistole
Français	Pistolet à silicone
Italiano	Pistola di silicone
Español	Pistola de silicona y silicona
Polski	Silikon I pistolet



English	Drill bit
Deutsch	Bohrer
Français	Foret
Italiano	Punta da trapano
Español	Broca
Polski	Wiertła




English	Flat head & cross head screwdriver
Deutsch	Schraubenzieher
Français	Tournevis à tête plate & à lame
Italiano	Cacciavite a testadi piatta e croce
Español	Destornillador plano y de cruz
Polski	Płaski i krzyżowy śrubokręt

English	Pencil
Deutsch	Bleistift
Français	Crayon
Italiano	Matita
Español	Lápiz
Polski	Ołówek




English	Allen key
Deutsch	Inbusschlüssel
Français	Clé Allen
Italiano	chiave a testa esagonale
Español	Llave L
Polski	klucz sześciokątny


PACKING LIST

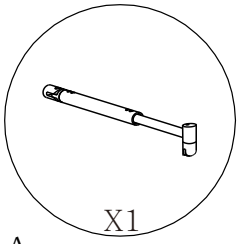


A

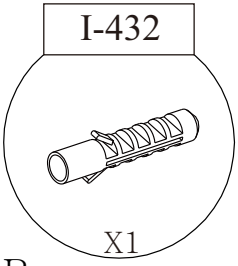

B

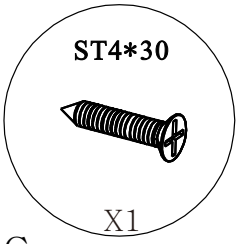


C

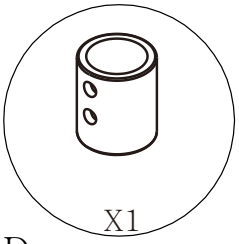


D


PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM

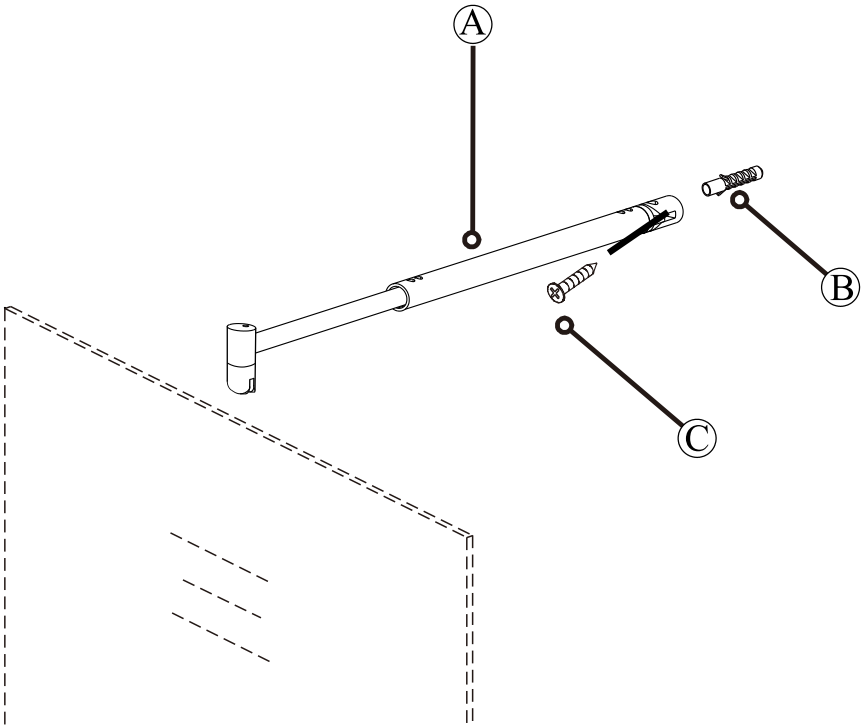


1

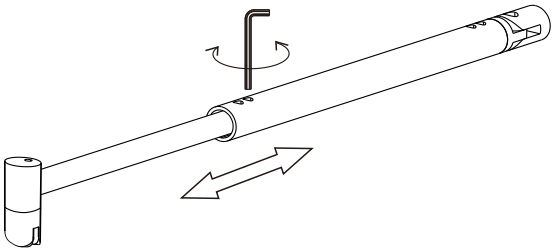


2

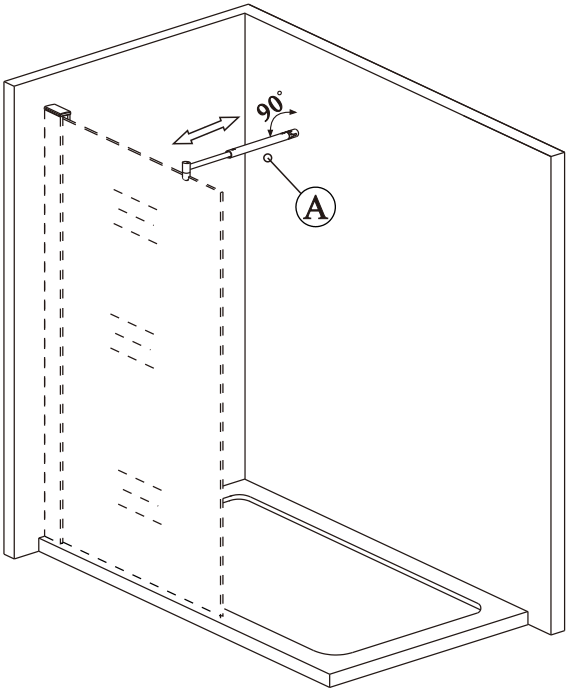


English	For installing shower enclosure of 6mm - 8 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 6 mm- 8 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 6 mm - 8 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 6 - 8 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 6 mm a 8 mm.
Polski	Do szkła o grubości 6 - 8 mm.

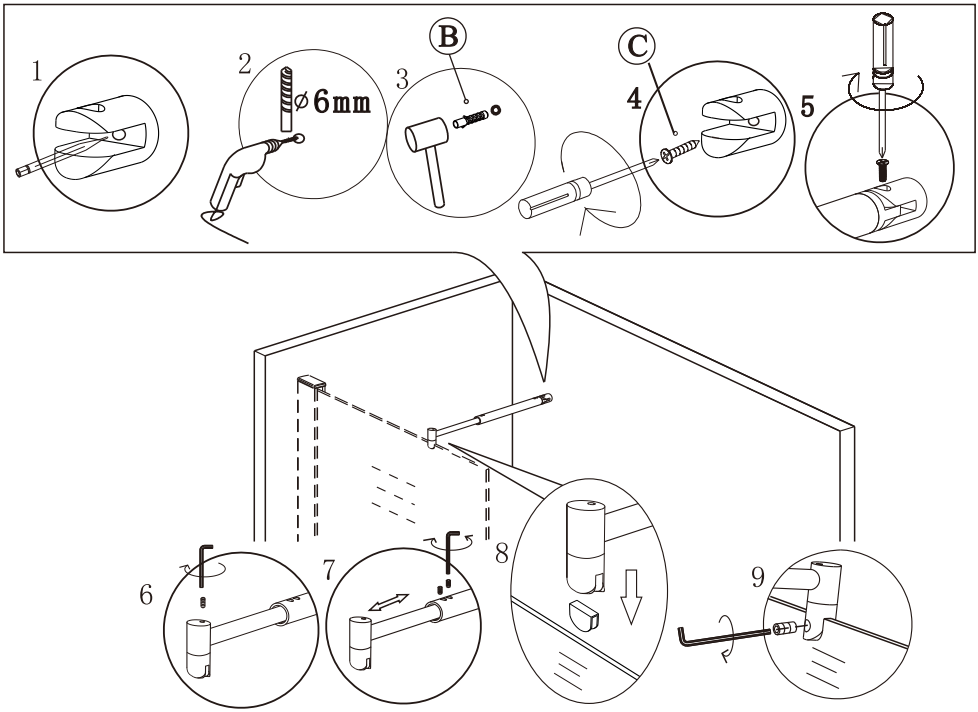


English	For installing shower enclosure of 10 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 10 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 10 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 10 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 10 mm.
Polski	Do szkła o grubości 10 mm.

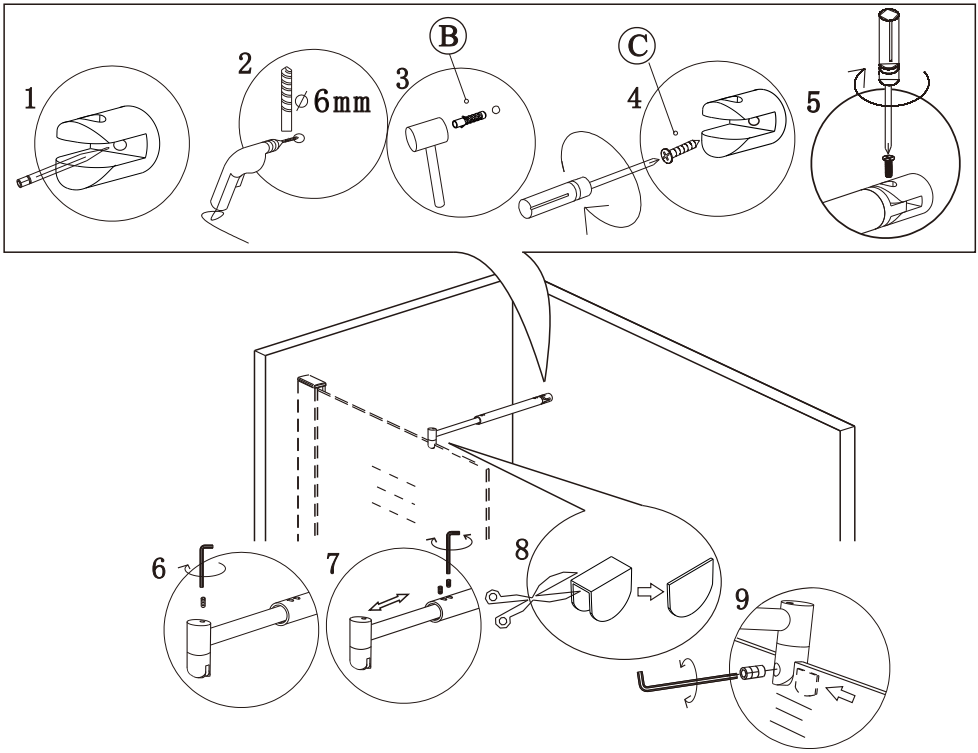


English	For installing shower enclosure of 6mm - 8 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 6 mm- 8 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 6 mm - 8 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 6 - 8 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 6 mm a 8 mm.
Polski	Do szkła o grubości 6 - 8 mm.

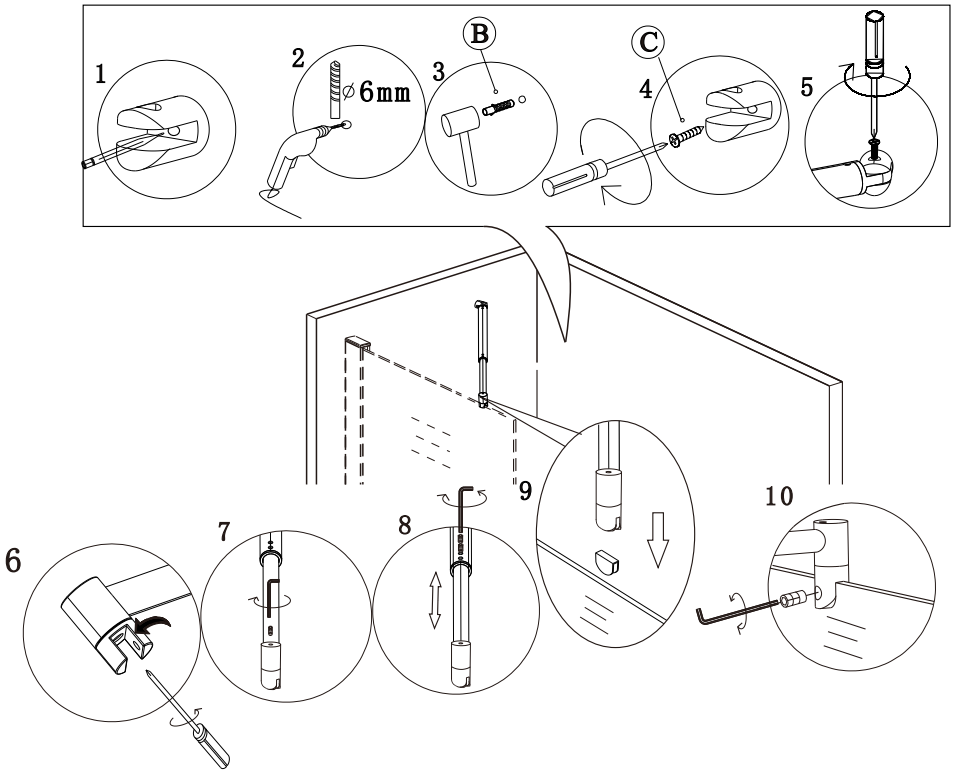


English	For installing shower enclosure of 10 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 10 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 10 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 10 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 10 mm.
Polski	Do szkła o grubości 10 mm.

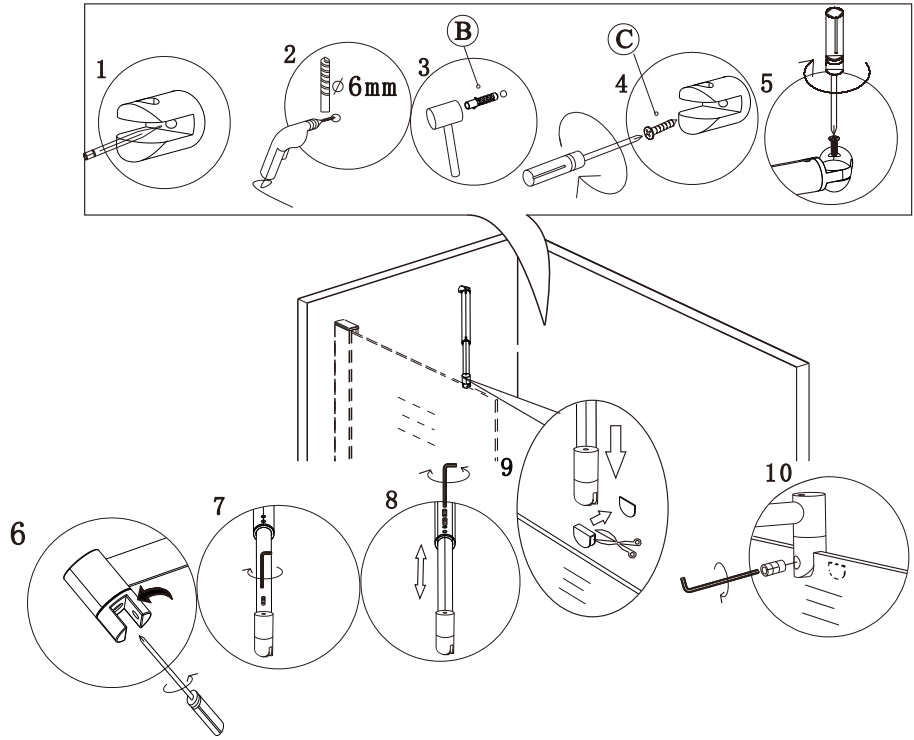


7

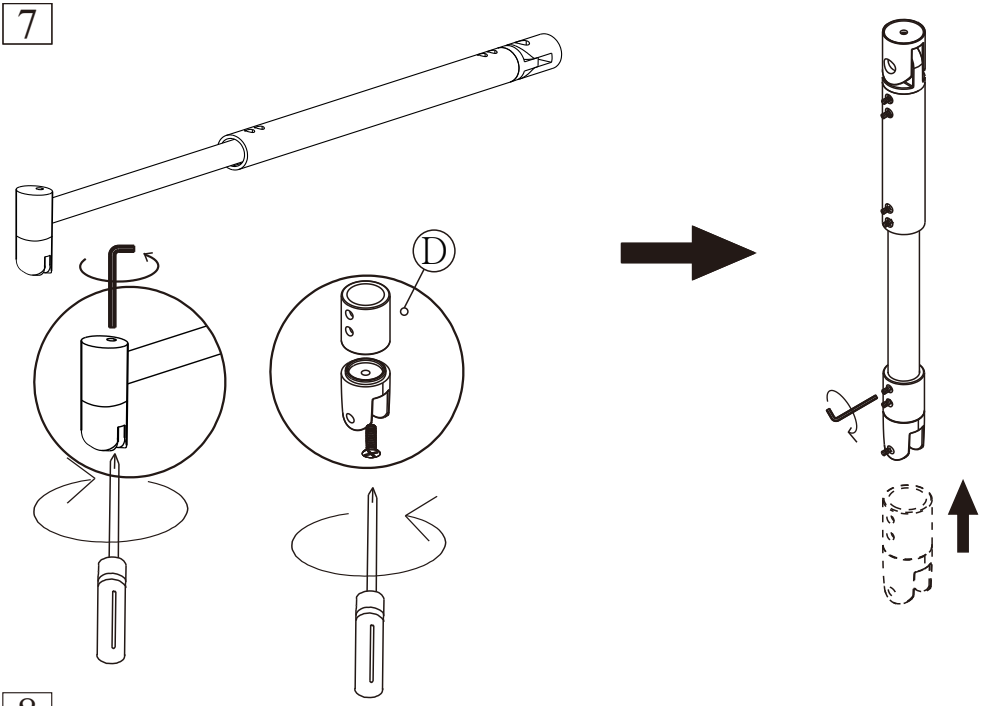


8

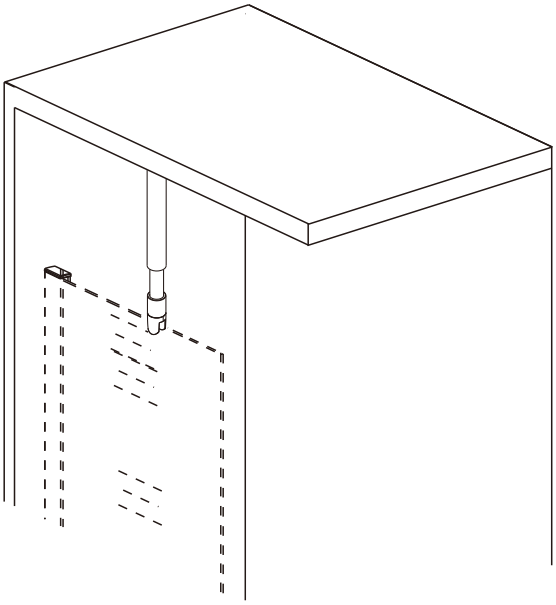


English	For installing shower enclosure of 6mm - 8 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 6 mm- 8 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 6 mm - 8 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 6 - 8 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 6 mm a 8 mm.
Polski	Do szkła o grubości 6 - 8 mm.

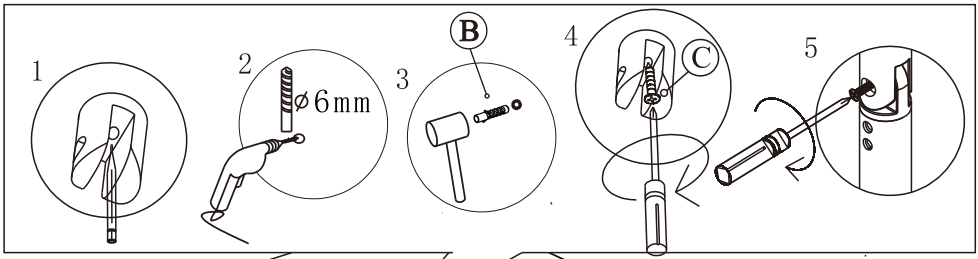

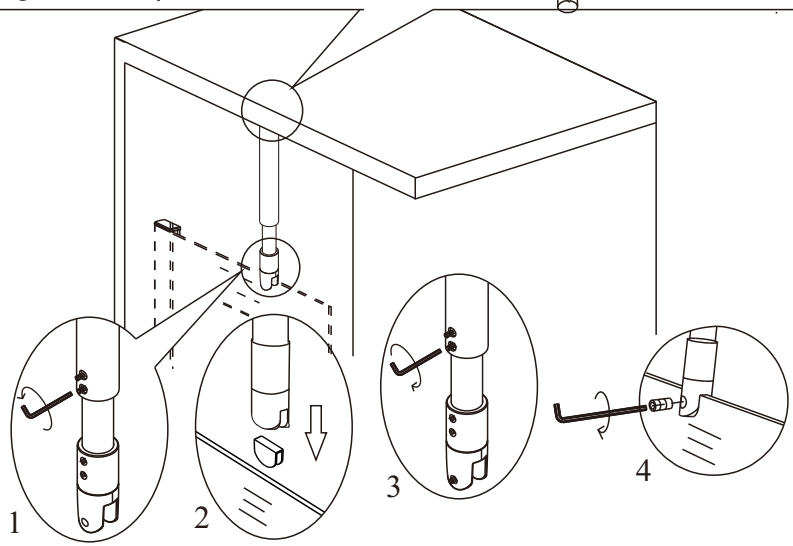

10

English	For installing shower enclosure of 10 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 10 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 10 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 10 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 10 mm.
Polski	Do szkła o grubości 10 mm.

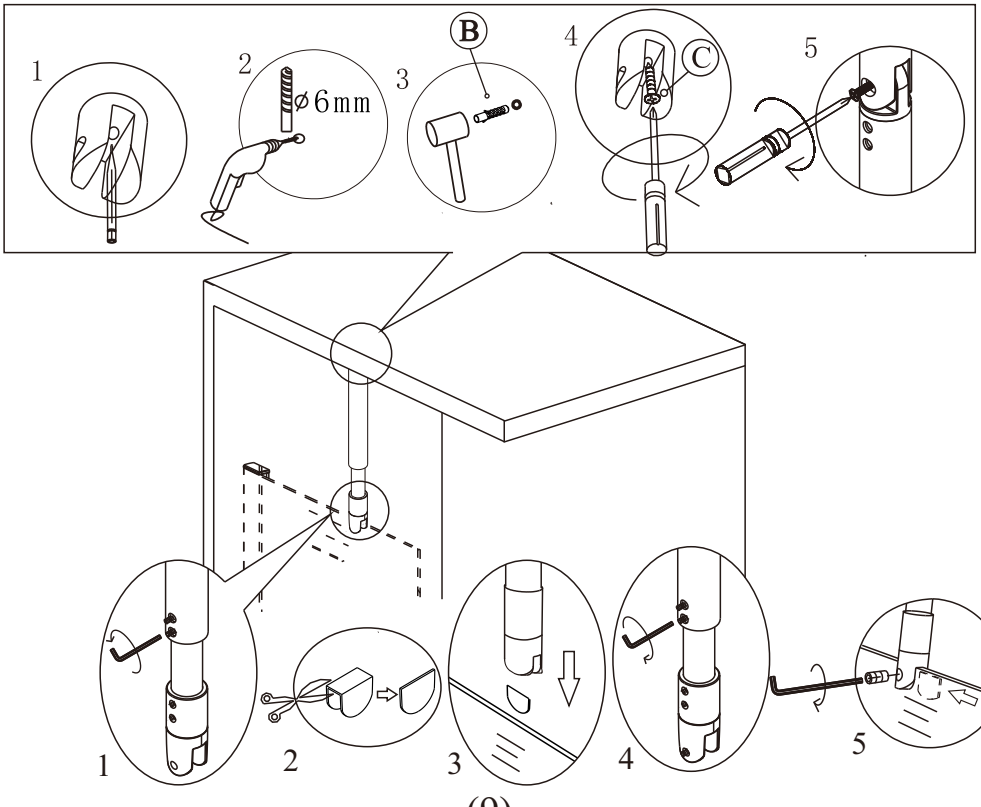

Cleaning & Maintenance

Clean the sundries regularly to prevent the drain from being jammed. Usually, clean the shower enclosure by mop with mild detergent.

Don't clean the shower enclosure with irritant detergent, such as alcohol, gasoline or other chemical cleaner.

Should there be any dirty stains on the shower enclosure,you may clean it by calico with toothpaste,but you need to clean it with water afterwards.

After the installation is completed, if you find there is much noisewhen the glass door moves, you may add small quantity of lubricant onto the roller wheel, slipping hook and the track.

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite.

En général, vous pouvez nettoyer la paroi de douche avec une serpillière et des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec des détergents forts comme l'alcool, l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pouvez utiliser un calicot avec du dentifrice pour la nettoyer, cependant , vous devrez la rincer avec de l'eau après.

Lorsque vous finissiez l'installation et s'il y a du bruit quand vous pivotez la porte, vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant sur les rouleaux, les charnières et la glissière.

Pulizia e Manutenzione

Pulire il prodotto con uno straccio e sapone delicato, non utilizzare detersivi o saponi aggressivi chimici.

Dopo l'installazione se si sentono rumori all'apertura della porta o si fa fatica ad aprirla si consiglia di usare del lubrificante sulle cerniere per favorire lo scivolamento.

Limpieza y mantenimineto

Limpiar el desagüe regularmente para evitar que el drenaje se atasque.

Limpiar la cabina de ducha con trapo y detergente suave.

No limpiar la cabina de ducha con productos agresivos, como alcohol, gasolina u otro limpiador químico.

Si quedan manchas en la cabina de ducha puede limpiar usando pasta dental y luego agua.

Después que hay terminado la instalación, si nota algún sonido al mover las puertas, puede colocar un poco de aceite lubricante en los rodamientos y/o carril de guía.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do prawidłowego czyszczenia należy używać łagodnych preparatów oraz miękkich ściereczek. Nie wolno czyścić drażniącymi detergentami takimi jak: alkohol, benzyna czy innymi środkami.

Plamy można usuwać za pomocą pasty do żebów nałożoną na ściereczkę (Po jego użyciu należy spłukać wodą).

Jeśli po instalacji kabiny drzwi skrzypią przy otwieraniu i zamykaniu, należy na elementy ruchome takie jak: rorki, uchwyty czy prowadnice nałożyć niewielką ilość środka smarującego.

W celu zapobieżenie zatkaniu się odpływu zalecane jest usuwanie wszelkich zanieczyszczeń regularnie.