

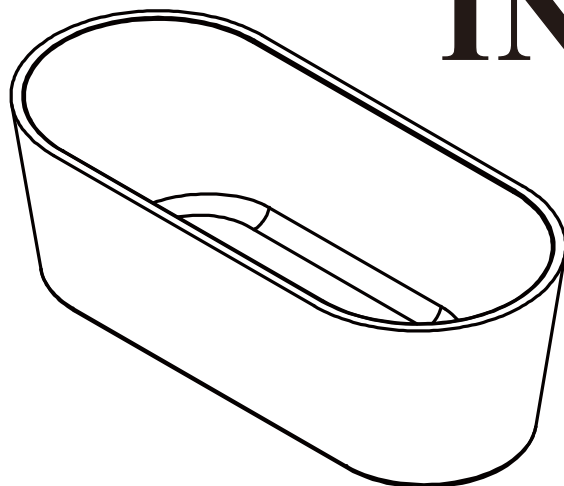

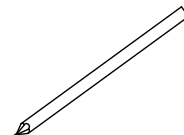


INSTALLATION

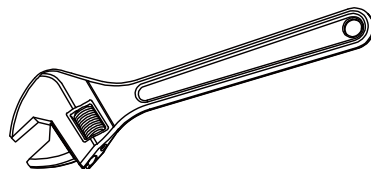


Freestanding Bathtub

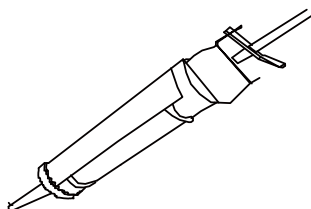


English	Silicone	Wrench	Pencil	Measurement	Level bar
Deutsch	Silikon	Schraubenschlüssel	Stift	Maßband	Wasserwaage
Français	Silicone	Clé	Le crayon	Mesure	Barre horizontale
Italiano	Silicone	Chiave	Matita	Strumenti di Misura	Barra di livello
El español	Silicona	Llave	Lapiz	Instrumentos de medición	Barra de nivel
Nederlands	Siliconen	Moersleutel	Potlood	Meetinstrument	Waterpas

English	• Please read all instructions carefully before proceeding with installation. • Due to the complexity of the installation procedure a professional plumber is required. • Specifications and directions may change without notice.
Deutsch	• Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. • Aufgrund der Komplexität des Installationsvorgangs wird eine Installation durch eine Fachfirma empfohlen.
Français	• Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant de procéder à l'installation. • En raison de la complexité de la procédure d'installation, un plombier professionnel est requis. • Les spécifications et les instructions peuvent être modifiées sans préavis.
Italiano	• Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di procedere all'installazione. • Data la complessità della procedura di installazione, è necessario rivolgersi a un idraulico professionista. • Le specifiche e le indicazioni possono cambiare senza preavviso.
El español	• Lea atentamente todas las instrucciones antes de continuar con la instalación. • Dada la complejidad del procedimiento de instalación, es necesario contactar con un fontanero profesional. • Las especificaciones e instrucciones pueden cambiar sin previo aviso.
Nederlands	• Lees deze installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert. • Vanwege de complexiteit van de installatieprocedure is een professionele loodgieter noodzakelijk. • De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


1

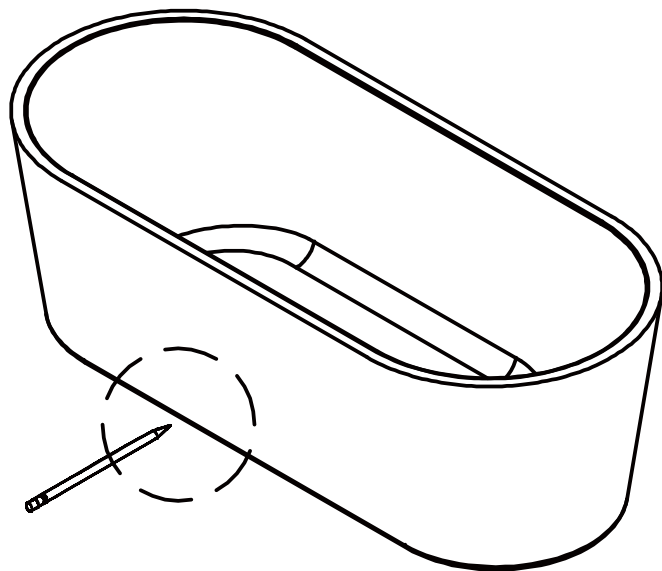


2

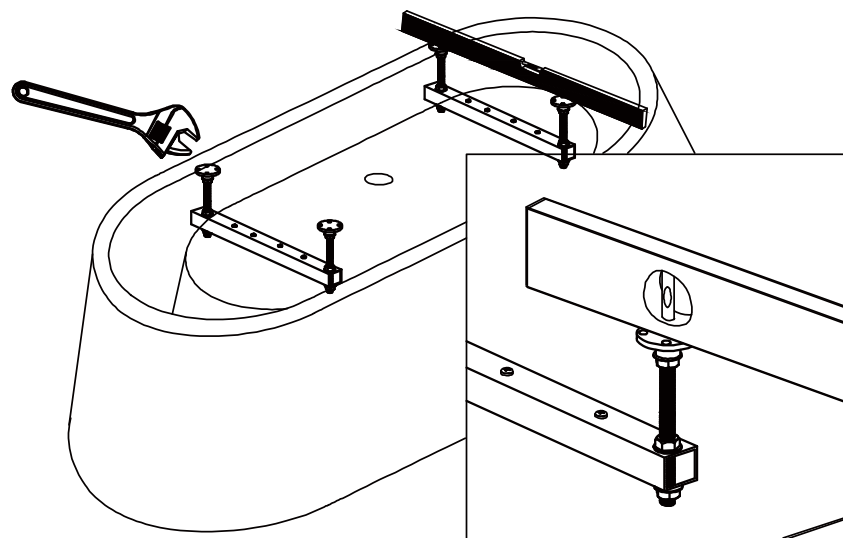

3

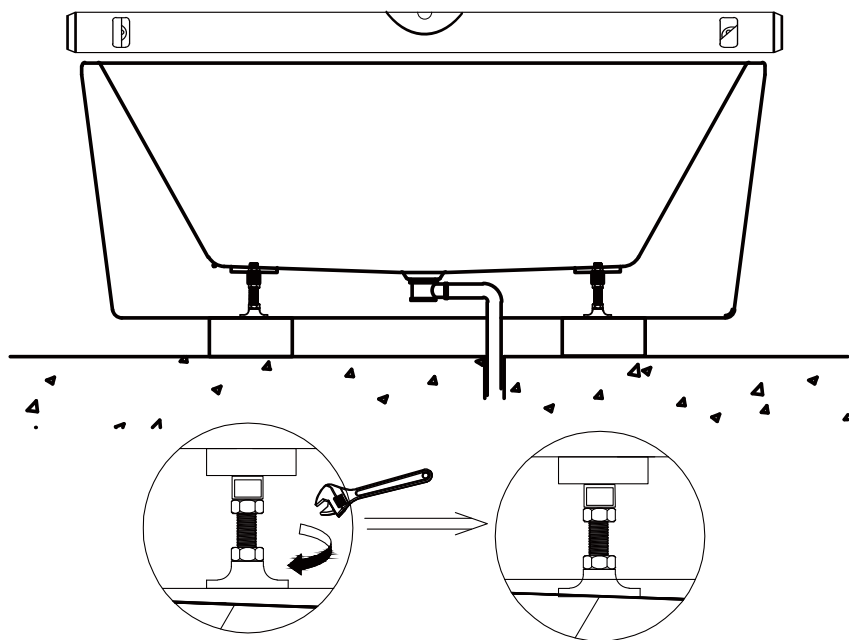

4

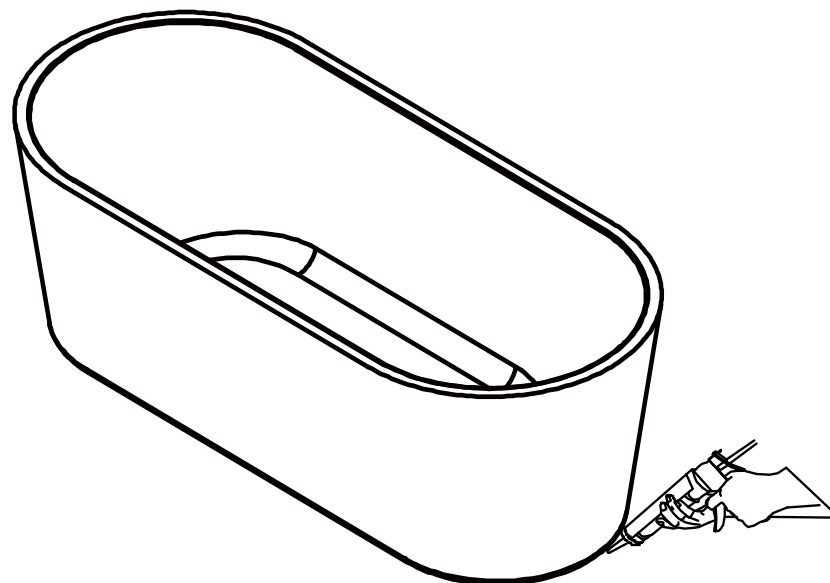

English	1.Move the bathtub into desired location and mark on the floor along bathtub's bottom. 2.Set the bathtub upside down on a nonabrasive surface. Loosen the nuts and washers from the metal frame. Adjust the leveling feet to align with bathtub's bottom as well as level the tub with the floor and then tighten the washers and nuts. 3.Move the bathtub back into the desired location and put the drain hose into the floor drain. 4.Apply silicone along the bottom of the bathtub to create airtight seal.
Deutsch	1.Packen Sie die Badewanne sorgfältig aus. Achten Sie darauf, die Badewanne immer auf einem Teppich oder einem Stück Karton abzulegen, um sie nicht zu beschädigen. Bestimmen und markieren Sie ihren Standort und den Abfluss. 2.Stellen Sie die verstellbaren Füße der Badewanne ein. Stellen Sie die Badewanne mit Hilfe der höhenverstellbaren Stellfüßen waagrecht auf und überprüfen Sie dies mit einer Wasserwaage. Die Badewanne sollte auf den Stellfüßen stehen. Dazu stellen Sie die Badewanne auf den Kopf auf eine weiche Unterlage. Lösen Sie die Schrauben mit Muttern und Unterlegscheiben. Richten Sie die Stellfüße der Badewanne entsprechend aus und drehen Sie diese dann wieder um. Achten Sie darauf, dass alle Stellfüßen auf dem Boden stehen. 3.Schließen Sie den Abfluss (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Ablauf an und überprüfen Sie die Dichtheit Ihrer Sanitäranschlüsse. Sie können zusätzlich auch ein Dichtband oder Sanitär-Silikon (nicht im Lieferumfang enthalten) nutzen, um ungewollten Wasseraustritt zu verhindern. 4.Führen Sie einen Abflusstest durch, um sicherzustellen, dass das Wasser in der Badewanne richtig abfließen, bevor Sie die Badewanne benutzen. Passen Sie gegebenenfalls die Nivellierfüße an. Stellen Sie sicher, dass die Sanitäranschlüsse korrekt befestigt sind und es keine Wasserlecks gibt, bevor Sie die Installation abschließen. Tragen Sie Sanitär silikon (nicht im Lieferumfang enthalten) zwischen der Badewanne und dem Boden auf. Lassen Sie das Silikon 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie die Badewanne benutzen.
Français	1.Retirer la baignoire de son emballage. S'assurer de toujours déposer la baignoire sur un tapis ou sur un morceau de carton pour ne pas l'abîmer. Déterminer et tracer son emplacement et l'évacuation. 2.Ajuster les pieds réglables de la baignoire. La baignoire doit reposer sur les pieds et non sur le tablier. Laisser un espace de 5mm avec le sol. 3.Connectez le vidage (non fourni) à l'évacuation et vérifiez l'étanchéité de vos raccords de plomberie. 4.faire un test d'écoulement afin de s'assurer que la baignoire draine correctement. Au besoin, ajuster les pattes de nivellement. S'assurer que les raccords de plomberie sont correctement fixés et qu'il n'y a aucune fuite d'eau, avant de finaliser l'installation.Appliquez un joint de silicone (non fourni) entre la baignoire et le sol. Laisser le silicone sécher pendant 24h, avant d'utiliser la baignoire.
Italiano	1.Spostare la vasca nella posizione desiderata e tracciare un segno sul pavimento lungo il fondo della vasca. 2.Posizionare la vasca capovolta su una superficie non abrasiva. Allentare i dadi e le rondelle dal telaio metallico. Regolare i piedini di livellamento per allinearli con il fondo della vasca e livellare la vasca con il pavimento, quindi serrare le rondelle e i dadi. 3.Riportare la vasca nella posizione desiderata e inserire il tubo di scarico nello scarico a pavimento. 4.Applicare il silicone sul fondo della vasca per creare una tenuta ermetica.
El español	1.Mueva la bañera a la ubicación deseada y marque en el piso a lo largo del fondo de la bañera. 2.Coloque la bañera boca abajo sobre una superficie no abrasiva. Afloje las tuercas y las arandelas del marco de metal. Ajuste las patas niveladoras para alinearlas con el fondo de la bañera y nivele la bañera con el piso y luego ajuste las arandelas y las tuercas. 3.Vuelva a colocar la bañera en la ubicación deseada y coloque la manguera de drenaje en el desagüe del piso. 4.Aplique silicona al fondo de la bañera para crear un sello hermético.
Nederlands	1.Verplaats de kuip naar de gewenste locatie en maak een markering op de vloer langs de bodem van de kuip. 2.Zet het badkuip ondersteboven op een niet-schurend oppervlak. Draai de moeren en ringen los van het metalen frame. Stel de stelvoetjes zo af dat ze uitgelijnd zijn met de bodem van het bad en zorg dat het bad waterpas staat met de vloer. Draai vervolgens de ringen en moeren vast. 3.Verplaats de badkuip terug naar de gewenste locatie en steek de afvoerslang in de vloerafvoer. 4.Breng siliconen aan op de bodem van het bad om een luchtdichte afsluiting te creëren.