

# *Installation Manual*




# CAUTIONS

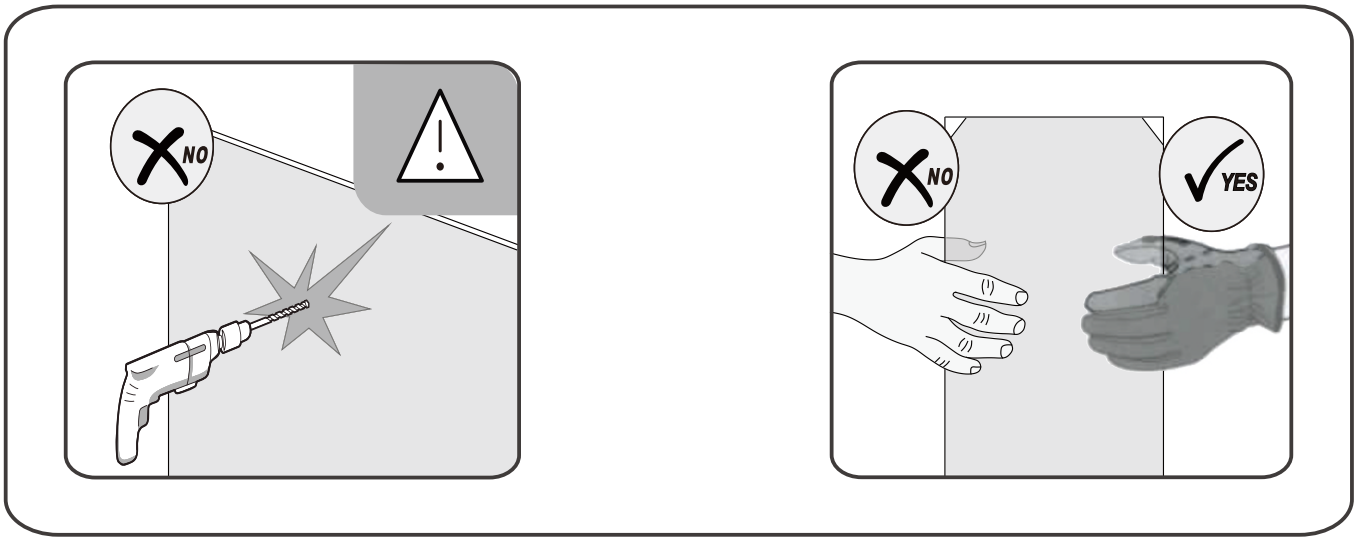

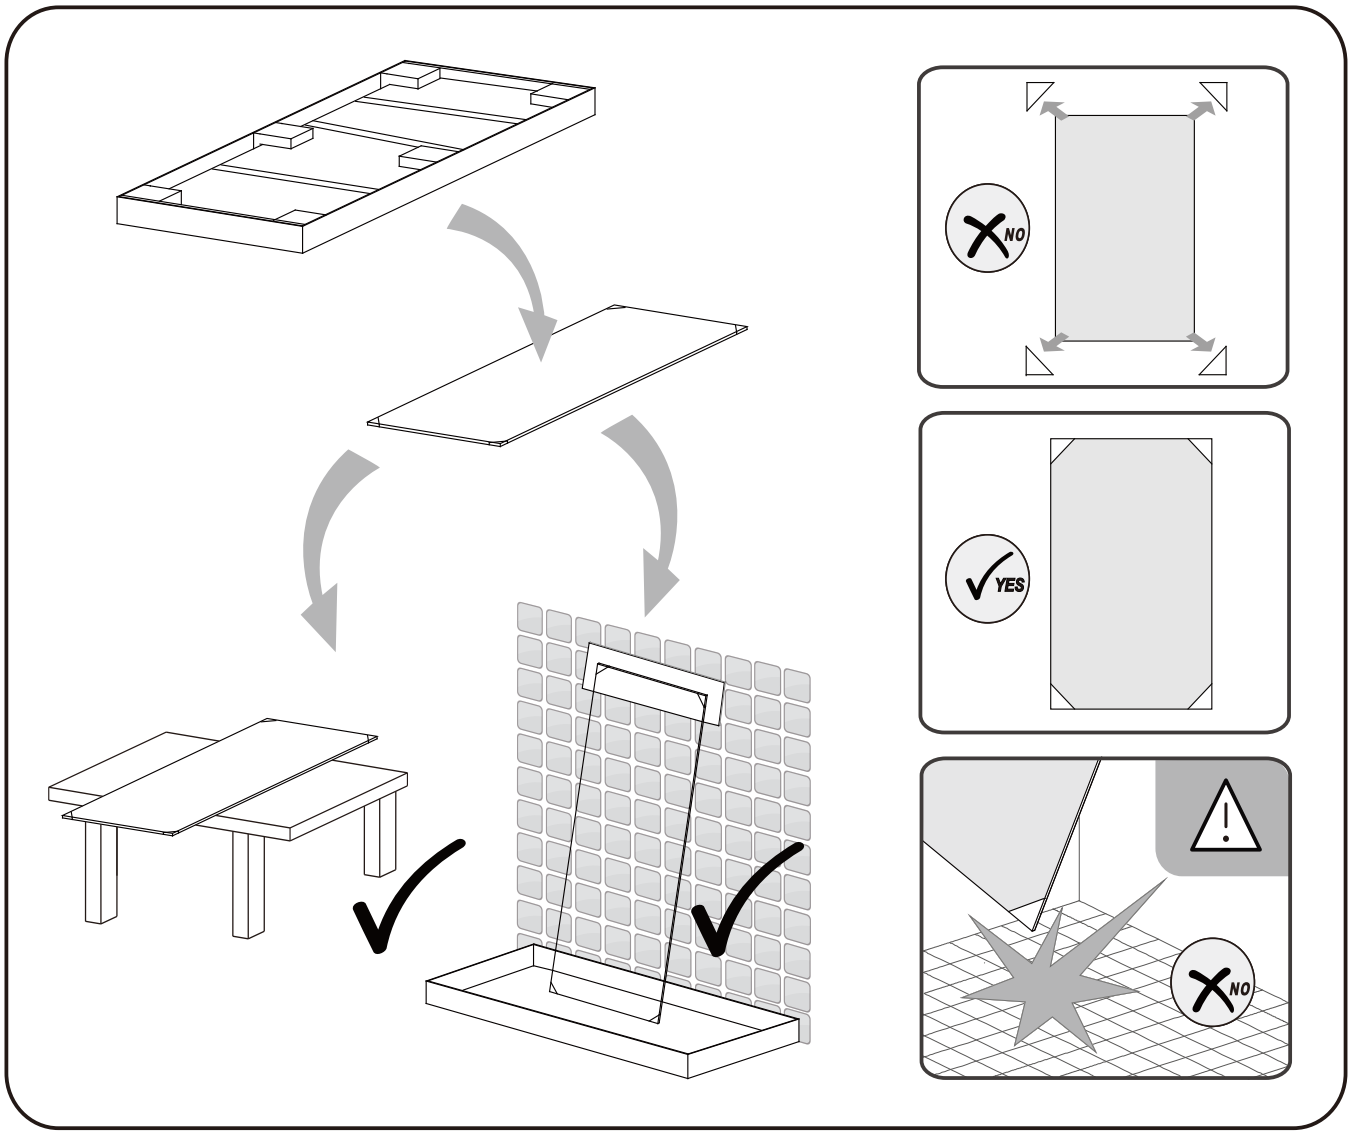



## TOOLS REQUIRED


| | | |
|---|---|---|
|  | English | Tape measure |
| | Deutsch | Maßband |
| | Français | Mètre ruban |
| | Italiano | Metro a nastro |
| | Español | Cinta métrica |
| | Polski | Taśmado mierzenia |

| | | |
|---|---|---|
|  | English | Spirit level |
| | Deutsch | Wasserwaage |
| | Français | Niveau à bulle |
| | Italiano | Livella a bolla |
| | Español | Nivelador |
| | Polski | Poziomica |

| | | |
|---|---|---|
|  | English | Drill |
| | Deutsch | Bohrmaschine |
| | Français | Perceuse |
| | Italiano | Trapano elettronico |
| | Español | Taladro |
| | Polski | Wiertarka |


| | | |
|---|---|---|
|  | English | Rubber hammer |
| | Deutsch | Bummihammer |
| | Français | Marteau en caoutchouc |
| | Italiano | Martello di gomma |
| | Español | Mazo de goma |
| | Polski | Gumowy młotek |

| | | |
|---|---|---|
|  | English | Silicone & gun |
| | Deutsch | Silikonpistole |
| | Français | Pistolet à silicone |
| | Italiano | Pistola di silicone |
| | Español | Pistola de silicona y silicona |
| | Polski | Silikon I pistolet |


| | | |
|---|---|---|
|  | English | Drill bit |
| | Deutsch | Bohrer |
| | Français | Foret |
| | Italiano | Punta da trapano |
| | Español | Broca |
| | Polski | Wiertła |

| | | |
|---|---|---|
|  | English | Flat head & cross head screwdriver |
| | Deutsch | Schraubenzieher |
| | Français | Tournevis à tête plate & à lame |
| | Italiano | Cacciavite a testadi piatta e croce |
| | Español | Destornillador plano y de cruz |
| | Polski | Płaski i krzyżowy śrubokręt |

| | | |
|---|---|---|
|  | English | Pencil |
| | Deutsch | Bleistift |
| | Français | Crayon |
| | Italiano | Matita |
| | Español | Lápiz |
| | Polski | Ołówek |

| | | |
|---|---|---|
|  | English | Allen key |
| | Deutsch | Inbusschlüssel |
| | Français | Clé Allen |
| | Italiano | chiave a testa esagonale |
| | Español | Llave L |
| | Polski | klucz sześciokątny |

## PACKING LIST

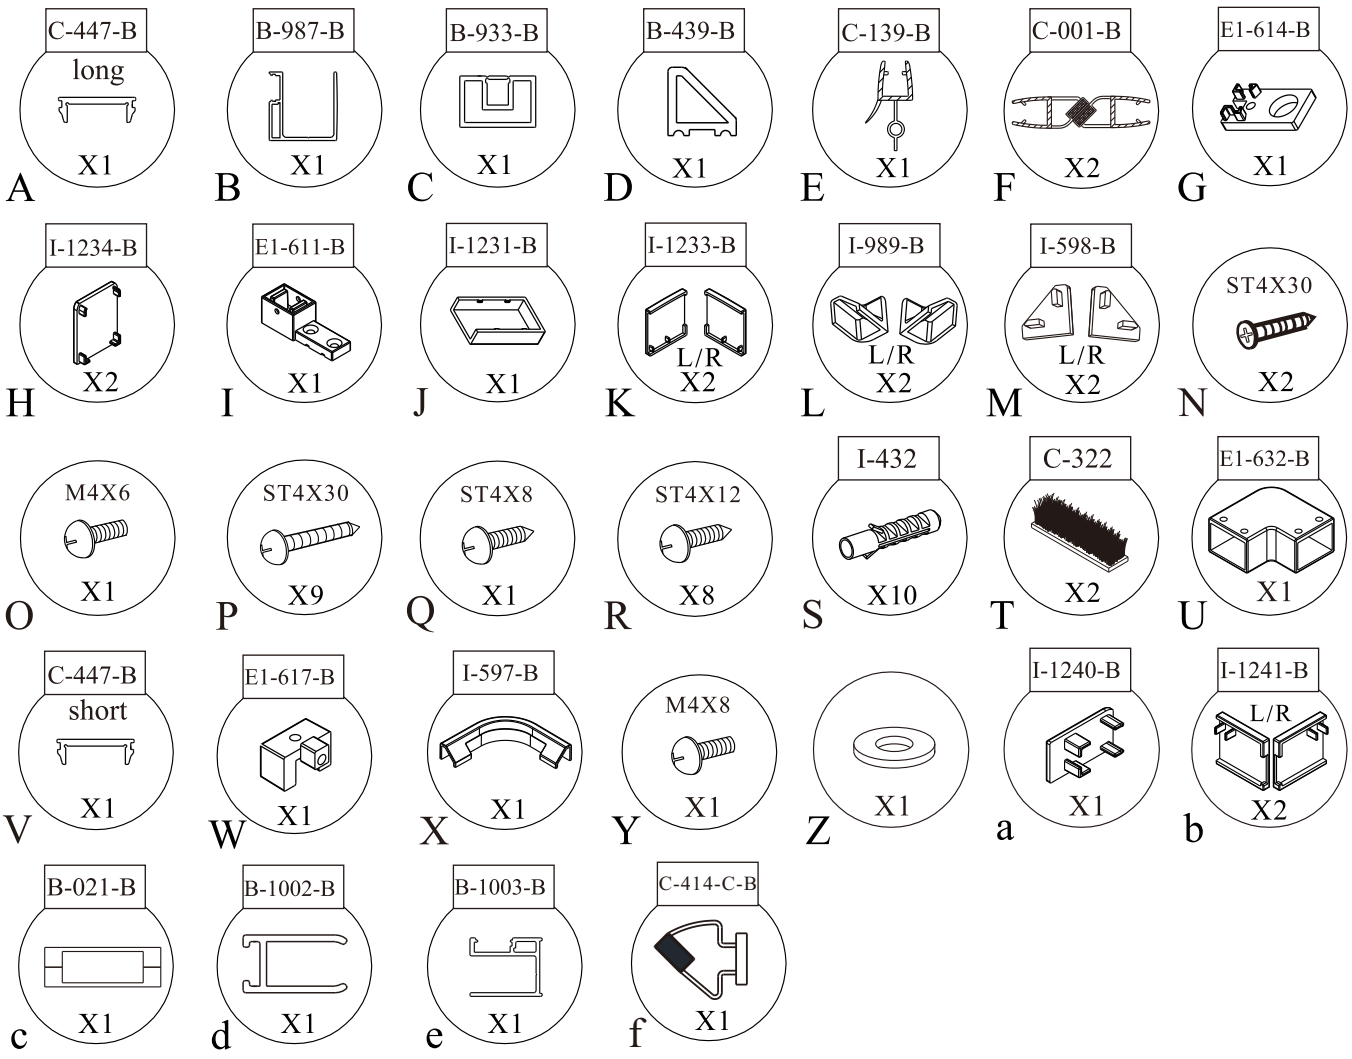


# PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM





(1)

1

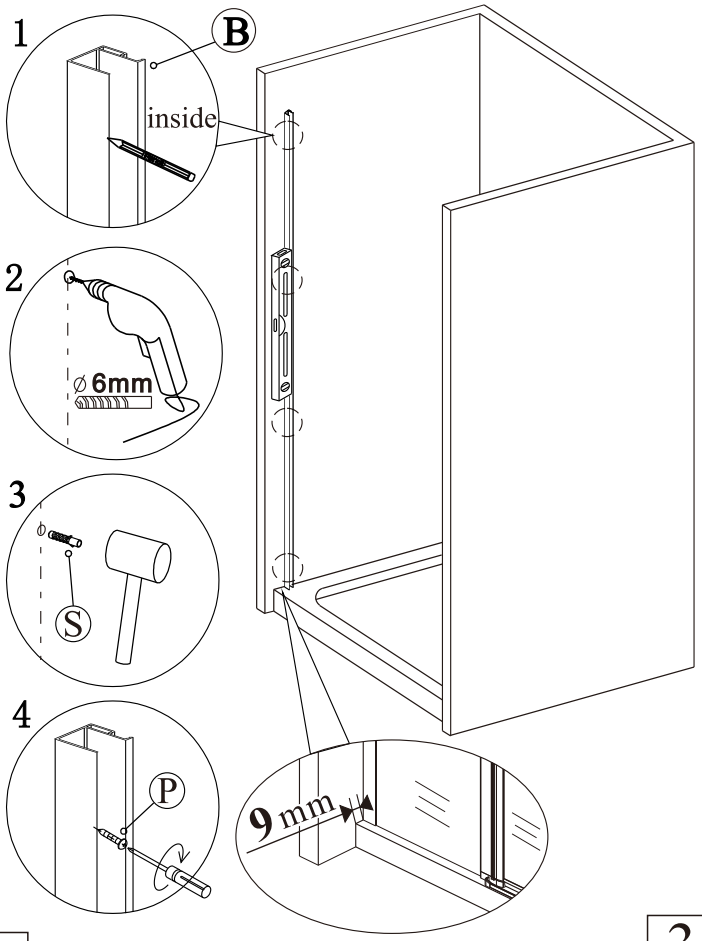



| | |
|---|---|
| English | 9 mm gap from the edge of wall profile to the outside edge of the tray,which make sure enough room for fitting the water retaining cover. |
| Deutsch | Befestigungsklammer soll ca. 9 mm vor der Duschtasse grenze befestigt werden. |
| Français | il existe un espacé de 9 mm entre mur et profilé mural pour poser la jointure d'étanchéité. |
| Italiano | Fra il bordo del piatto doccia e il profilo a muro deve rimanere uno spazio di 9 mm per evitare la fuoriuscita di acqua. |
| Español | Instalar el perfil de pared por lo menos 9 mm del borde del plato de ducha, así dar espacio para instalar el accesorio de prevención prevención de salida de agua. |
| Polski | Odstęp między profilem ściennym a zewnętrzną krawędzią brodzika powinien wynosić ok. 9mm,co zapewnia wystarzające miejsce na dolną pokrywkę zatrzymującą wodę całkowicie znajdującą się na brodziku i zapobiegającą wycie kaniu wody. |


2

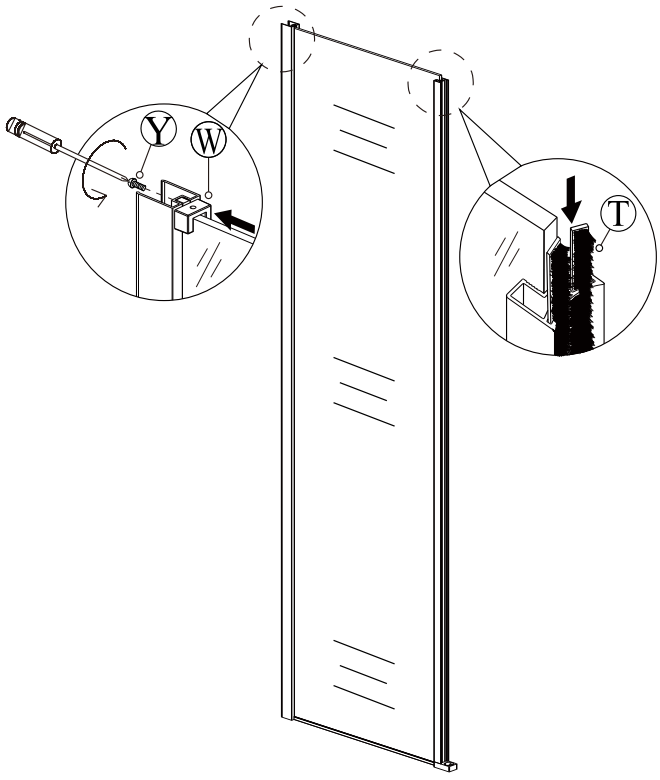



3

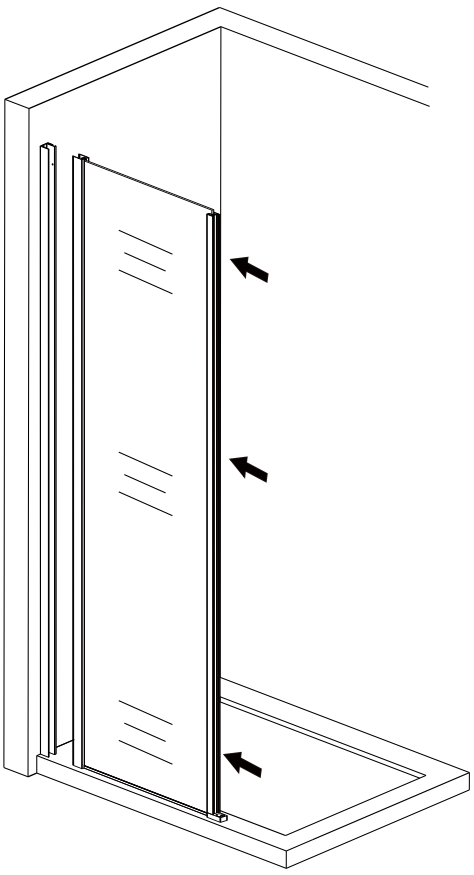


4

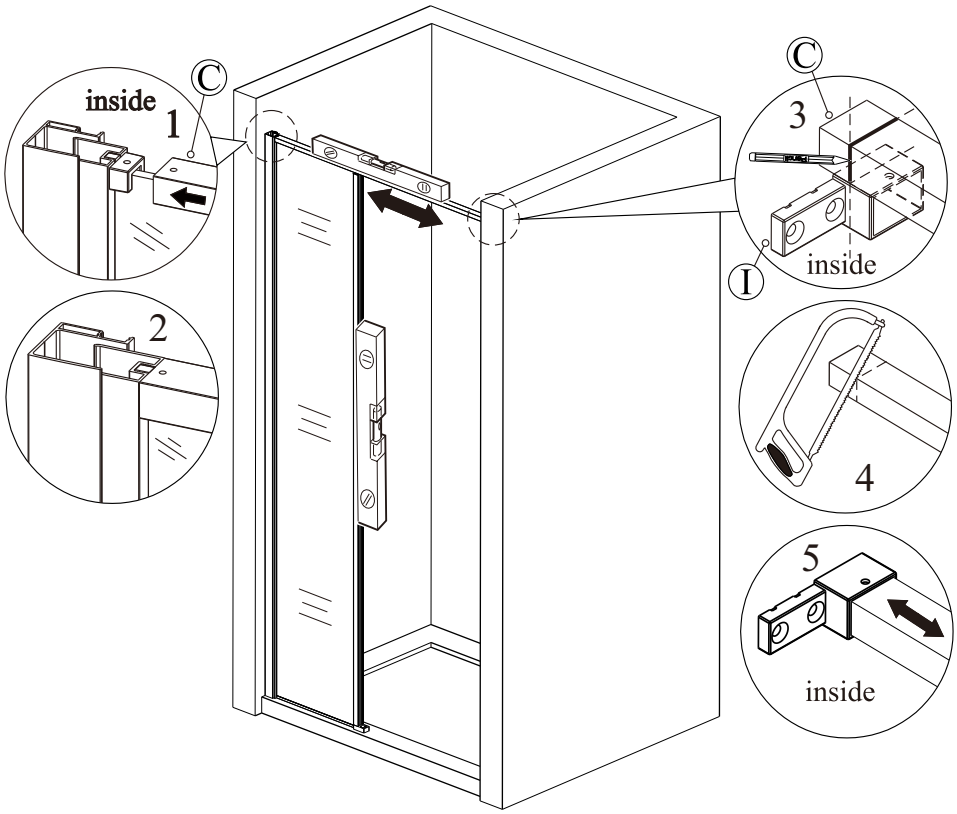
C
inside
1
2
C
3
I
inside
4
5
inside


5

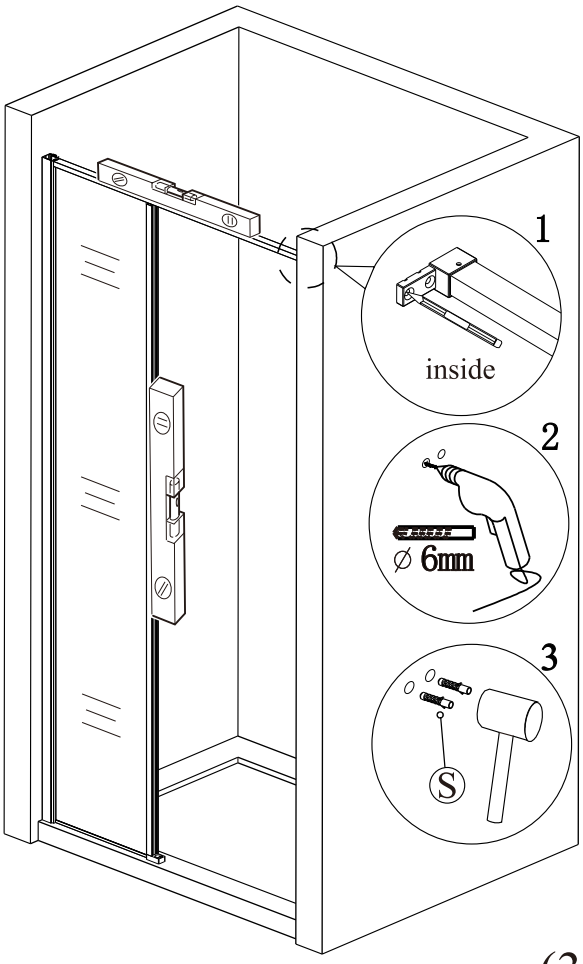
1
inside
2
Ø 6mm
3
S


6

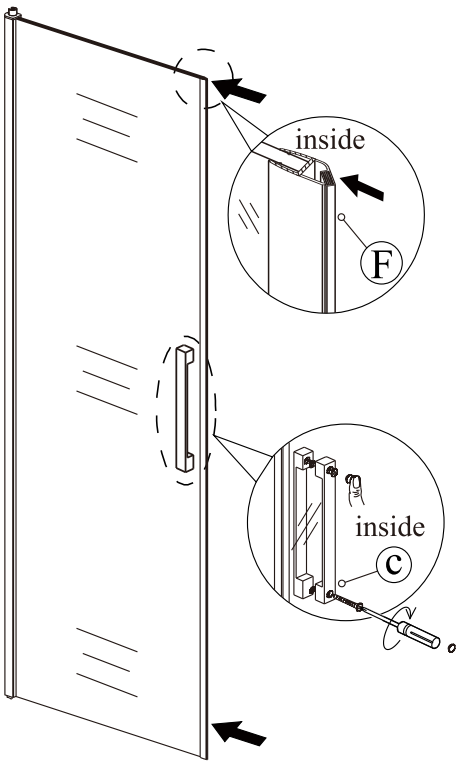
inside
F
inside
c


7

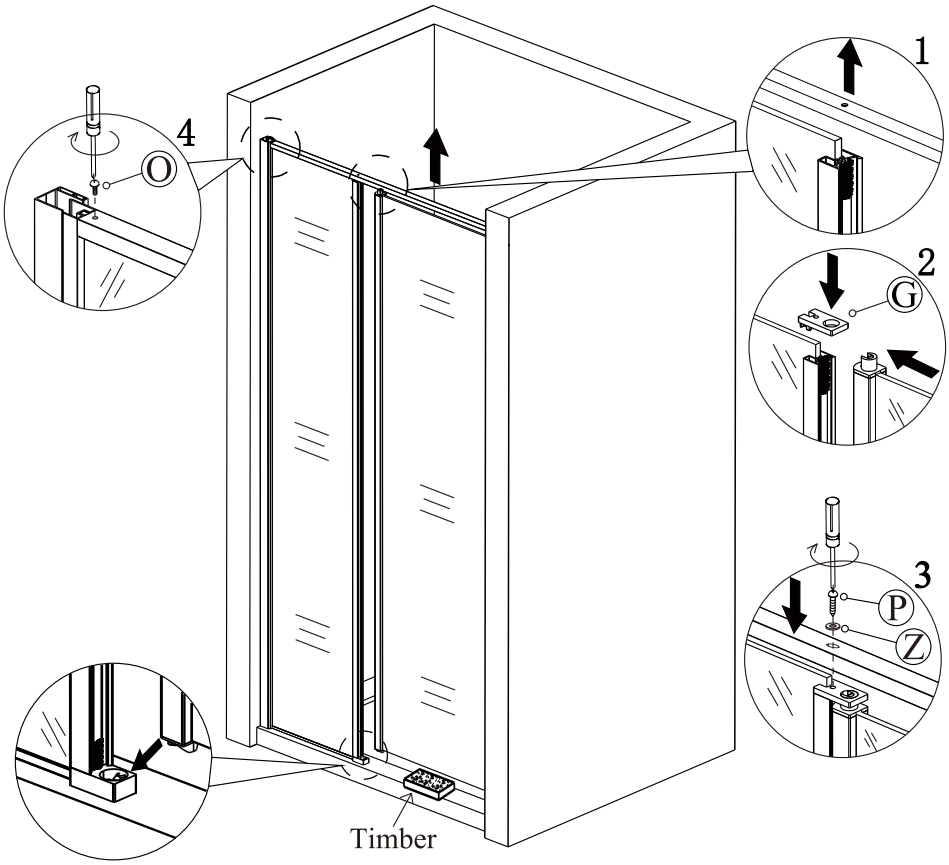
4
O
1
2
G
3
P
Z
Timber


8

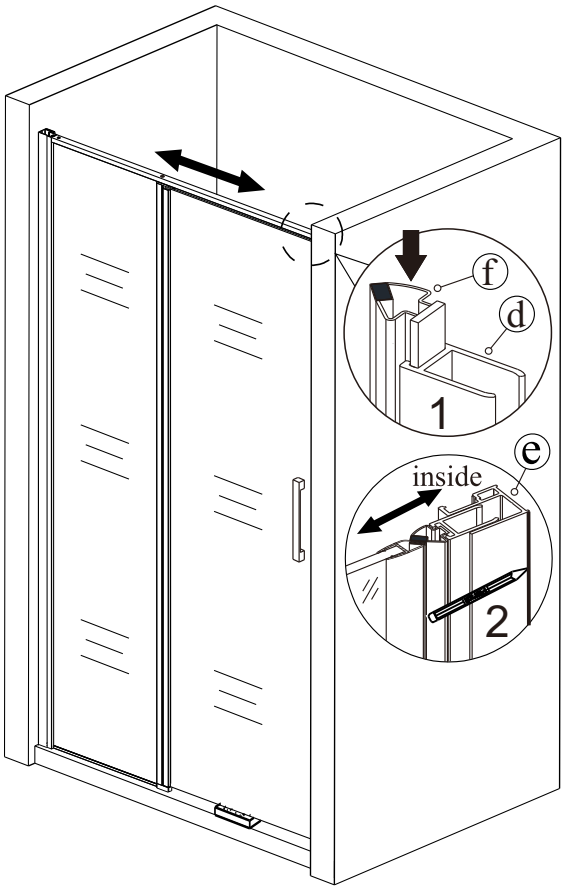
f
d
1
e
inside
2


9

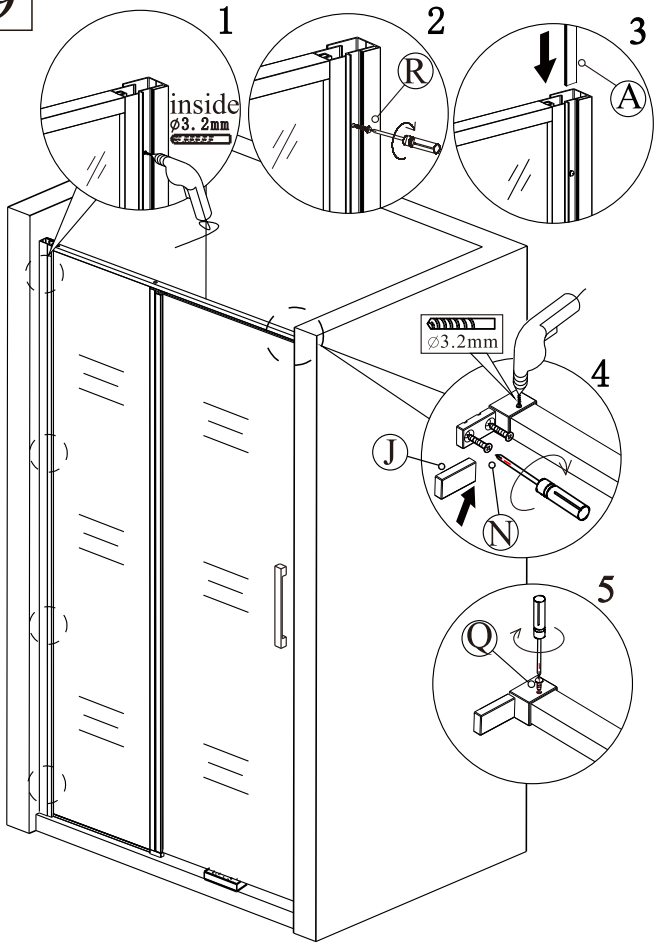
1
inside
ø3. 2mm
2
R
3
A
ø3.2mm
4
J
N
5
Q


10

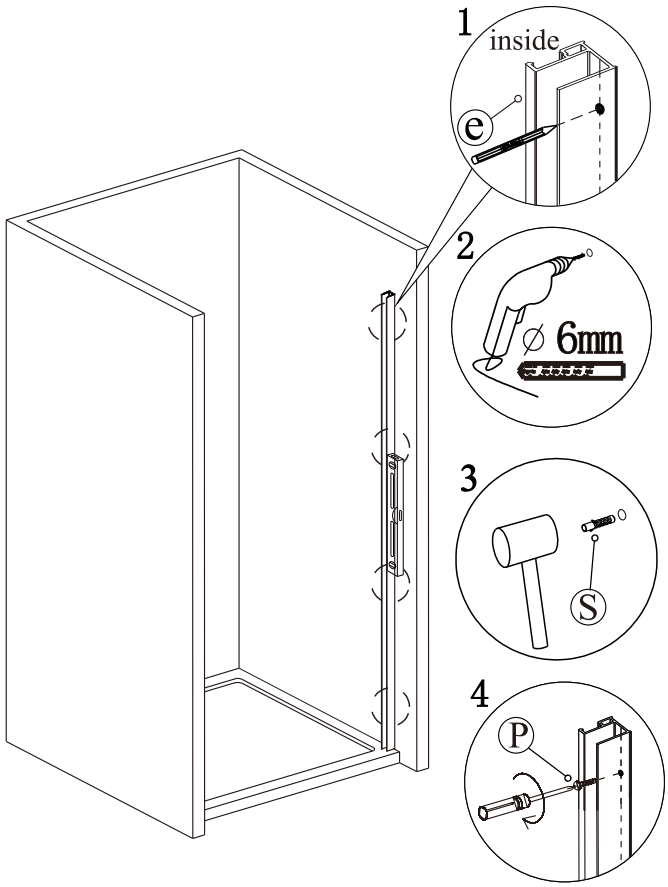



11

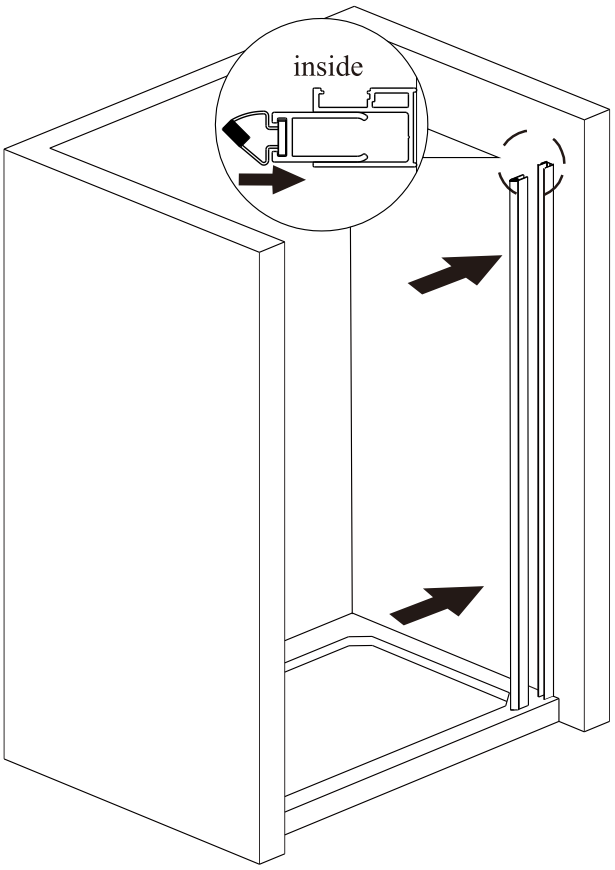



12

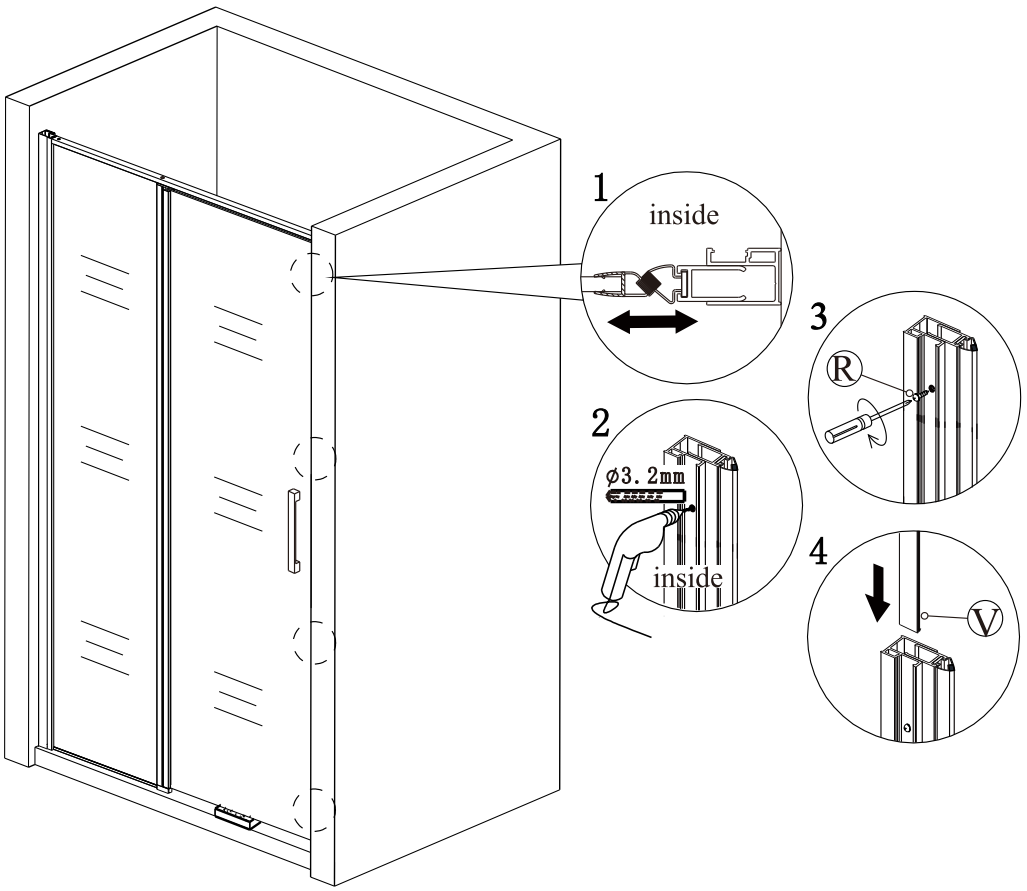


13

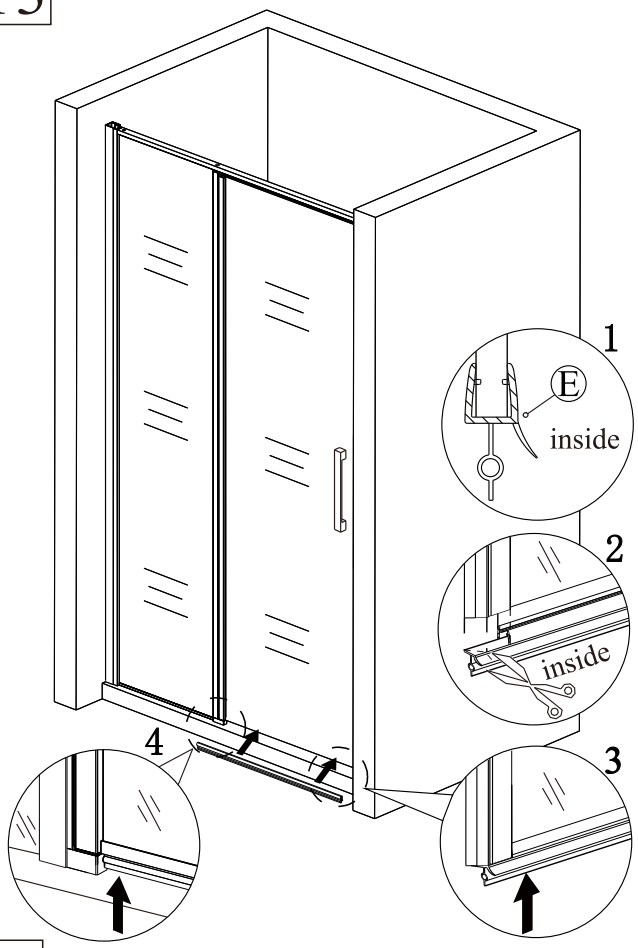


14

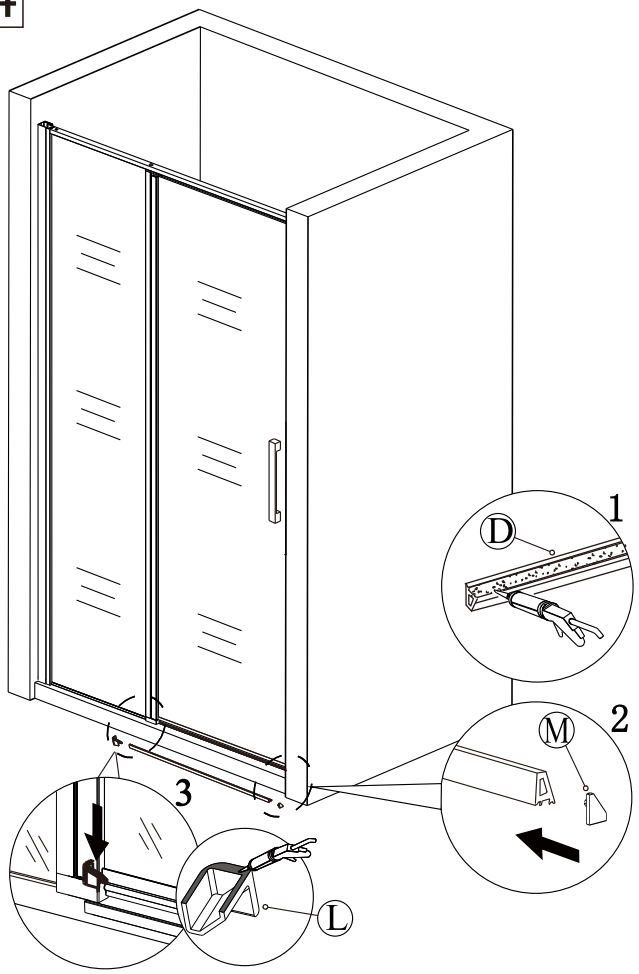


15

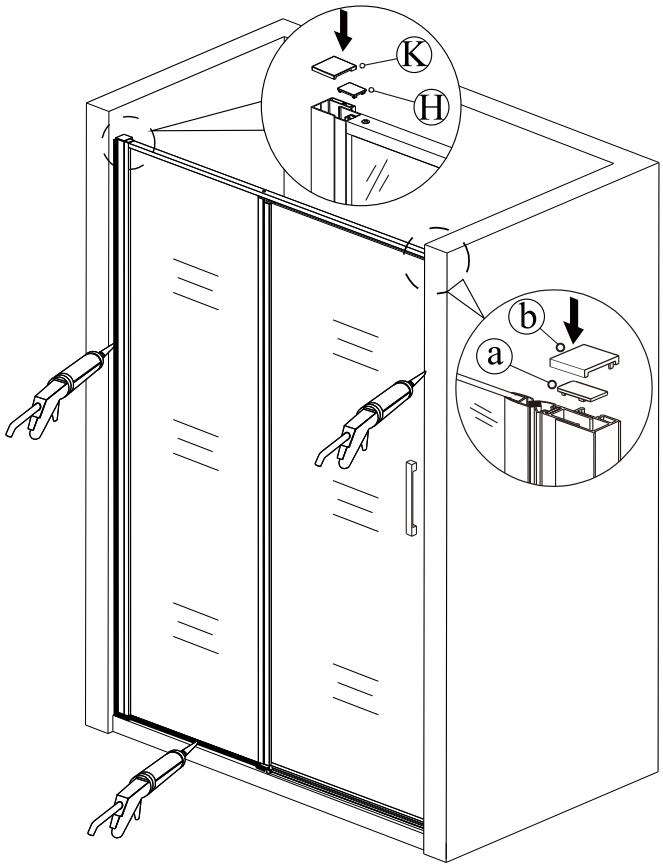







| | |
|---|---|
| English | Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure ( between the wall profiles and wall and between the frame and the tray ) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use . |
| Deutsch | Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können . |
| Français | Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche ( entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur ). Pas de douche dans 24h aprés le montage . |
| Italiano | Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia ( tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia ) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi prima di essere utilizzato. |
| Español | Aplicar silicón en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar silicón para usar. |
| Polski | Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny. |

16


Double outward doors

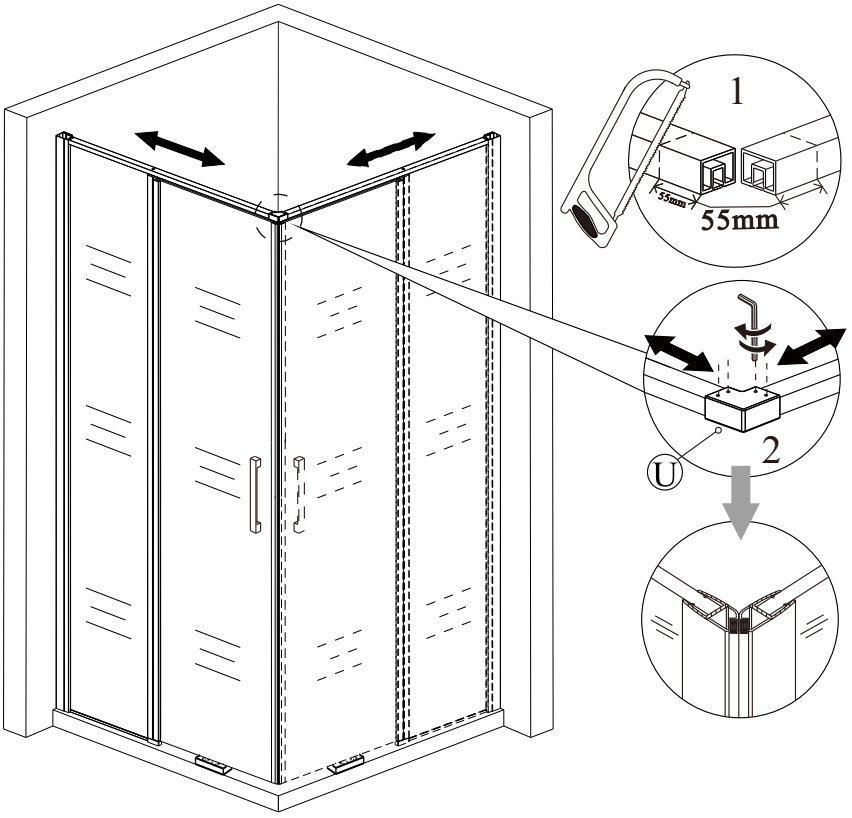



17

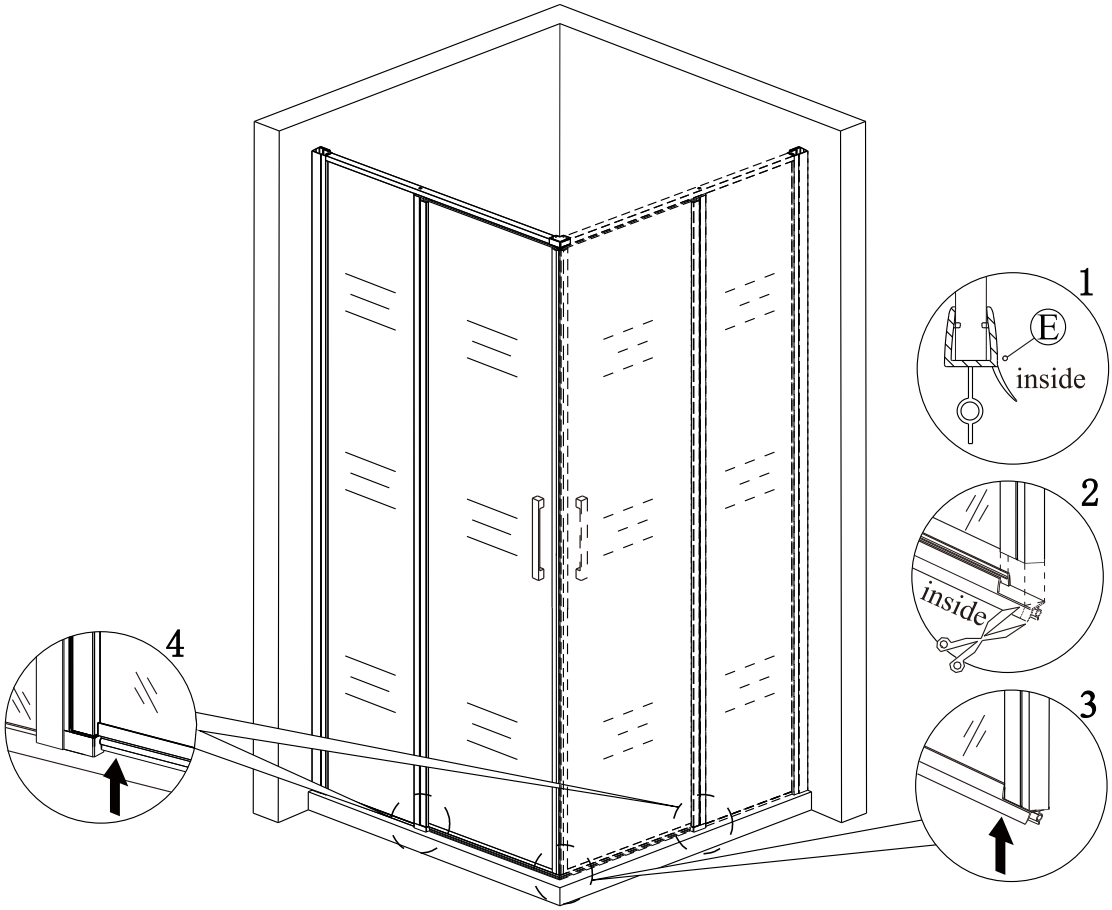

18

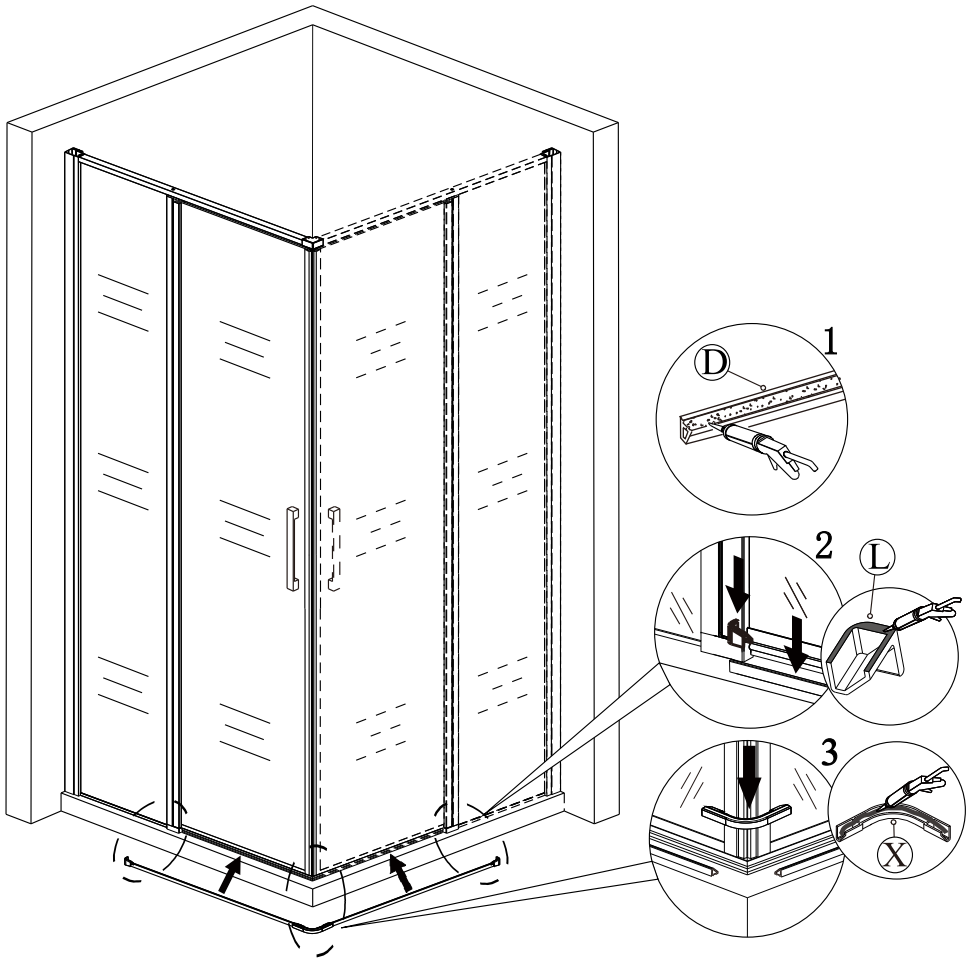


19

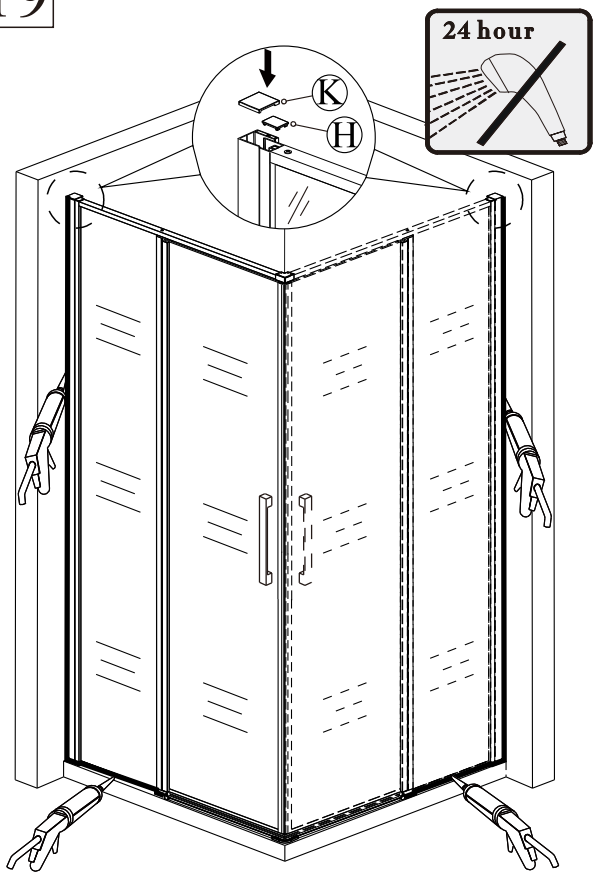


| | |
|---|---|
| English | Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure ( between the wall profiles and wall and between the frame and the tray ) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use . |
| Deutsch | Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können . |
| Français | Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche ( entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur ). Pas de douche dans 24h aprés le montage . |
| Italiano | Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia ( tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia ) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi prima di essere utilizzato. |
| Español | Aplicar silicón en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar silicón para usar. |
| Polski | Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny. |

## Cleaning & Maintenance

Clean the sundries regularly to prevent the drain from being jammed. Usually, clean the shower enclosure by mop with mild detergent.

Don't clean the shower enclosure with irritant detergent, such as alcohol, gasoline or other chemical cleaner.

Should there be any dirty stains on the shower enclosure,you may clean it by calico with toothpaste,but you need to clean it with water afterwards.

After the installation is completed, if you find there is much noisewhen the glass door moves, you may add small quantity of lubricant onto the roller wheel, slipping hook and the track.

## Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite.

En général, vous pouvez nettoyer la paroi de douche avec une serpillière et des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec des détergents forts comme l'alcool, l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pouvez utiliser un calicot avec du dentifrice pour la nettoyer, cependant , vous devrez la rincer avec de l'eau après.

Lorsque vous finissiez l'installation et s'il y a du bruit quand vous pivotez la porte, vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant sur les rouleaux, les charnières et la glissière.

## Pulizia e Manutenzione

Pulire il prodotto con uno straccio e sapone delicato, non utilizzare detersivi o saponi aggressivi chimici.

Dopo l'installazione se si sentono rumori all'apertura della porta o si fa fatica ad aprirla si consiglia di usare del lubrificante sulle cerniere per favorire lo scivolamento.

## Limpieza y mantenimineto

Limpiar el desagüe regularmente para evitar que el drenaje se atasque.

Limpiar la cabina de ducha con trapo y detergente suave.

No limpiar la cabina de ducha con productos agresivos, como alcohol, gasolina u otro limpiador químico.

Si quedan manchas en la cabina de ducha puede limpiar usando pasta dental y luego agua.

Después que hay terminado la instalación, si nota algún sonido al mover las puertas, puede colocar un poco de aceite lubricante en los rodamientos y/o carril de guía.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do prawidłowego czyszczenia należy używać łagodnych preparatów oraz miękkich ściereczek. Nie wolno czyścić drażniącymi detergentami takimi jak: alkohol, benzyna czy innymi środkami.

Plamy można usuwać za pomocą pasty do żebów nałożoną na ściereczkę (Po jego użyciu należy spłukać wodą).

Jeśli po instalacji kabiny drzwi skrzypią przy otwieraniu i zamykaniu, należy na elementy ruchome takie jak: rorki, uchwyty czy prowadnice nałożyć niewielką ilość środka smarującego.

W celu zapobieżenie zatkaniu się odpływu zalecane jest usuwanie wszelkich zanieczyszczeń regularnie.