



Installation Manual

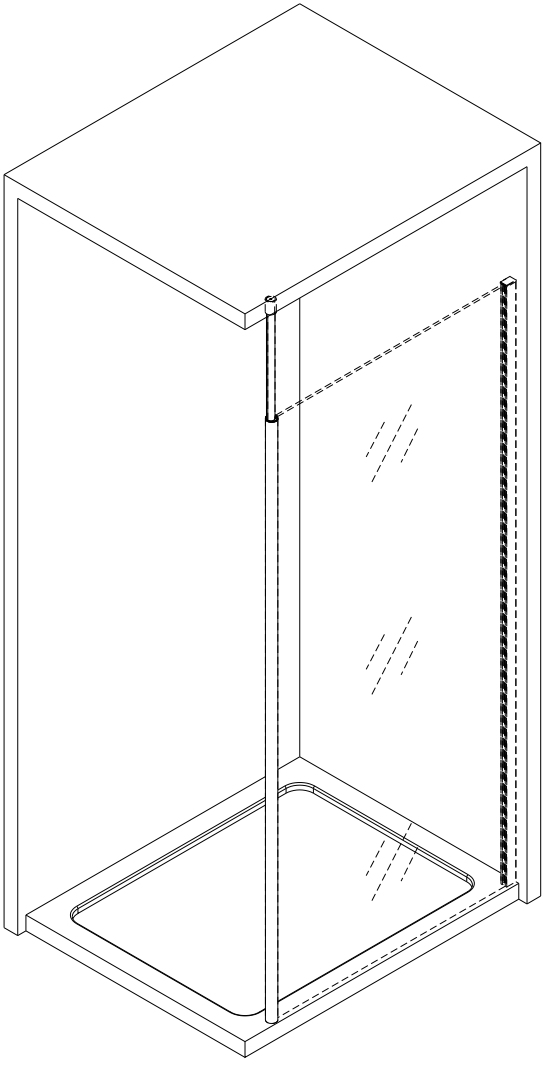

CAUTIONS

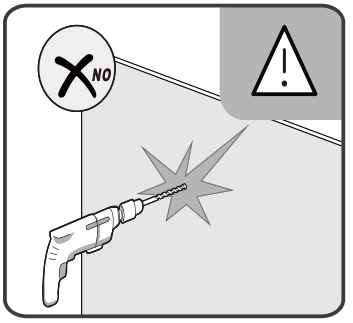

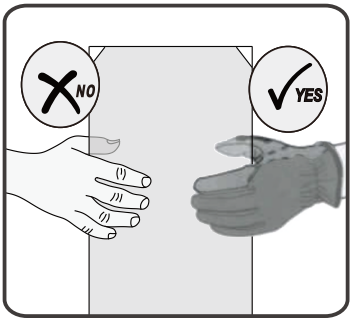

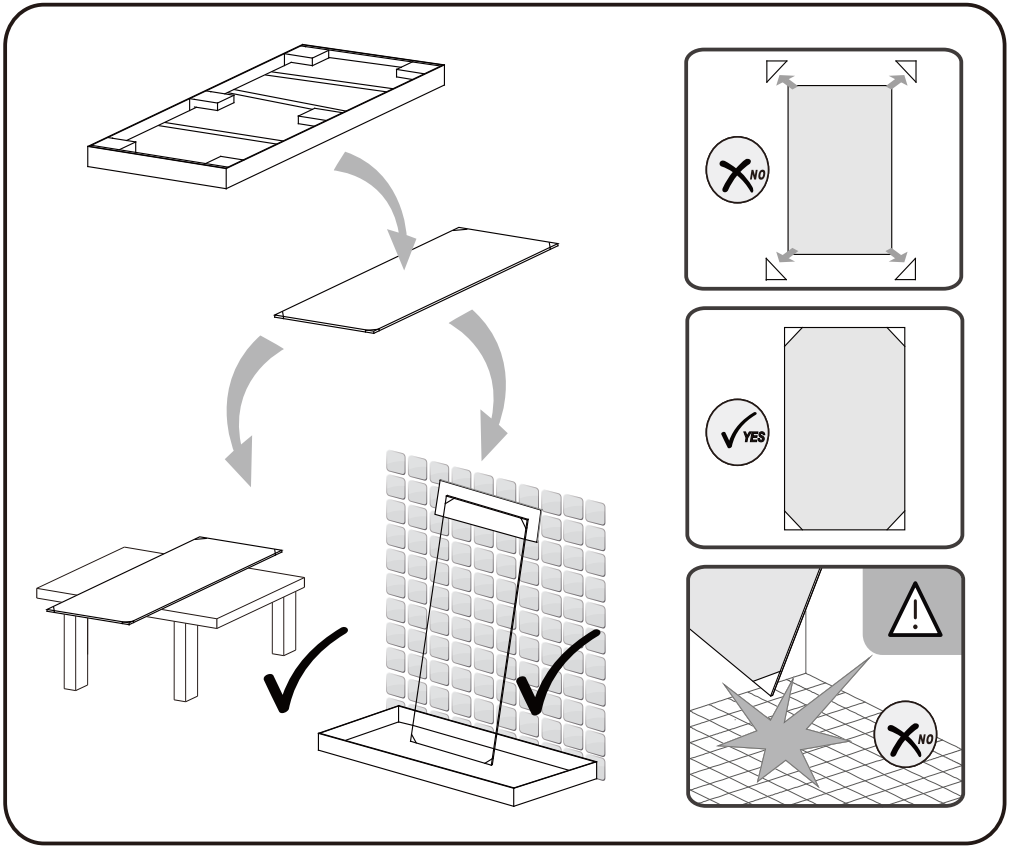

TOOLS REQUIRED




English	Tape measure
Deutsch	Maßband
Français	Mètre ruban
Italiano	Metro a nastro
Español	Cinta métrica
Polski	Taśmado mierzenia



English	Spirit level
Deutsch	Wasserwaage
Français	Niveau à bulle
Italiano	Livella a bolla
Español	Nivelador
Polski	Poziomica




English	Drill
Deutsch	Bohrmaschine
Français	Perceuse
Italiano	Trapano elettronico
Español	Taladro
Polski	Wiertarka




English	Rubber hammer
Deutsch	Bummihammer
Français	Marteau en caoutchouc
Italiano	Martello di gomma
Español	Mazo de goma
Polski	Gumowy młotek




English	Silicone & gun
Deutsch	Silikonpistole
Français	Pistolet à silicone
Italiano	Pistola di silicone
Español	Pistola de silicona y silicona
Polski	Silikon I pistolet



English	Drill bit
Deutsch	Bohrer
Français	Foret
Italiano	Punta da trapano
Español	Broca
Polski	Wiertła



English	Flat head & cross head screwdriver
Deutsch	Schraubenzieher
Français	Tournevis à tête plate & à lame
Italiano	Cacciavite a testadi piatta e croce
Español	Destornillador plano y de cruz
Polski	Płaski i krzyżowy śrubokręt




English	Pencil
Deutsch	Bleistift
Français	Crayon
Italiano	Matita
Español	Lápiz
Polski	Ołówek




English	Allen key
Deutsch	Inbusschlüssel
Français	Clé Allen
Italiano	chiave a testa esagonale
Español	Llave L
Polski	klucz sześciokątny


PACKING LIST

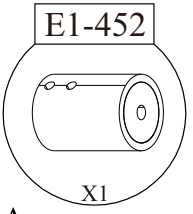


A

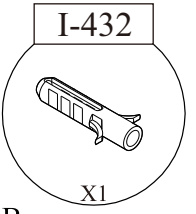

B

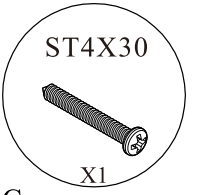


C

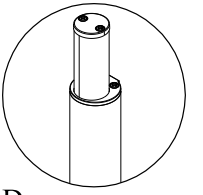


D

PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM

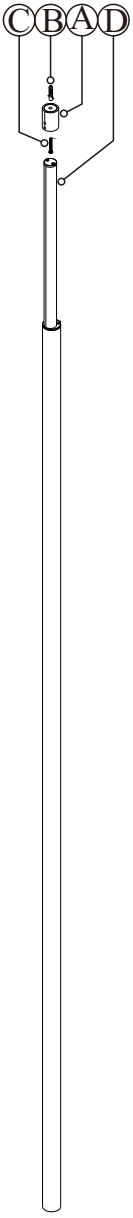


(1)


1

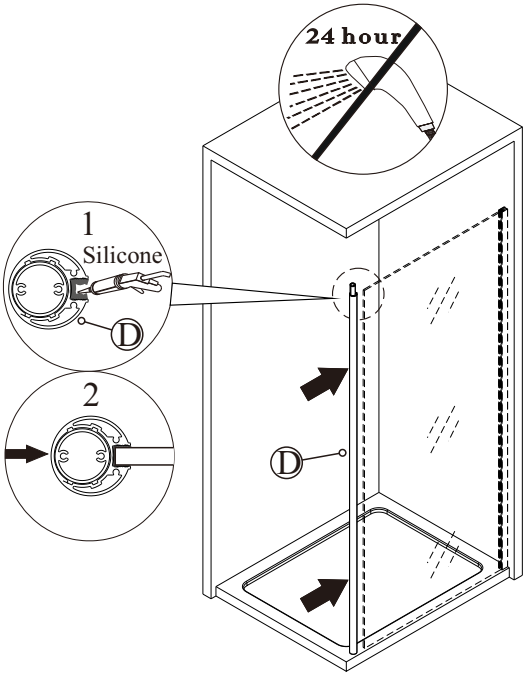

English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur). Pas de douche dans 24h aprés le montage .
Italiano	Per migliorare l'impermeabilizzazione applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e il muro e tra i profili inferiori e il piatto doccia).Una volta applicato il silicone, prima di utilizzare la doccia, sono necessarie 24 ore per far si che il silicone si secchi per avere una perfetta tenuta.
Español	Aplicar silicona en el exterior de la mampara de ducha, entre los perfiles y la pared, y entre el marco y el plato de ducha, para mejorar la impermeabilidad. Esperar 24 horas después de aplicar la silicona antes de usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny.
Nederlands	Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig uitharden alvorens de douche te gebruiken.

2

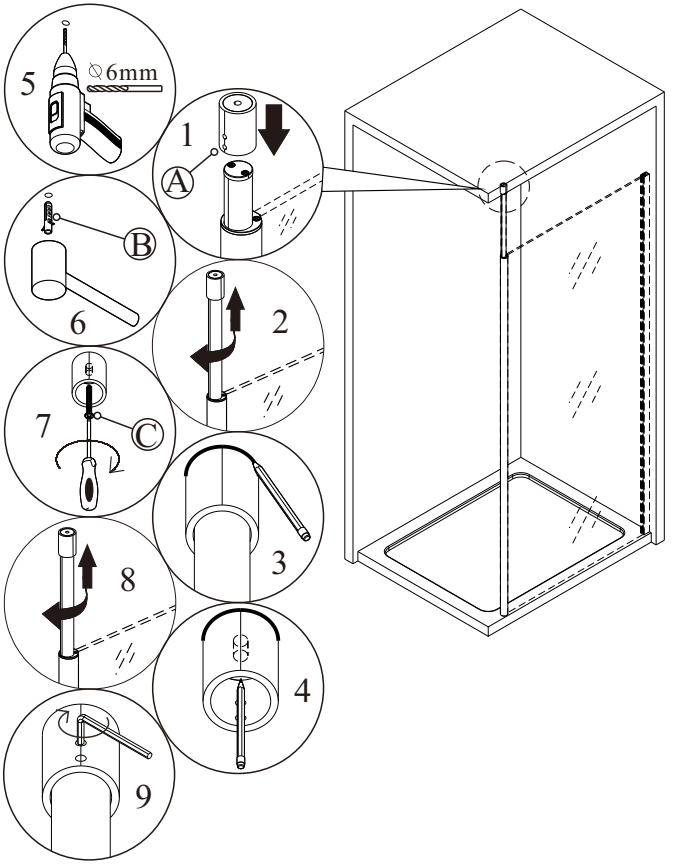

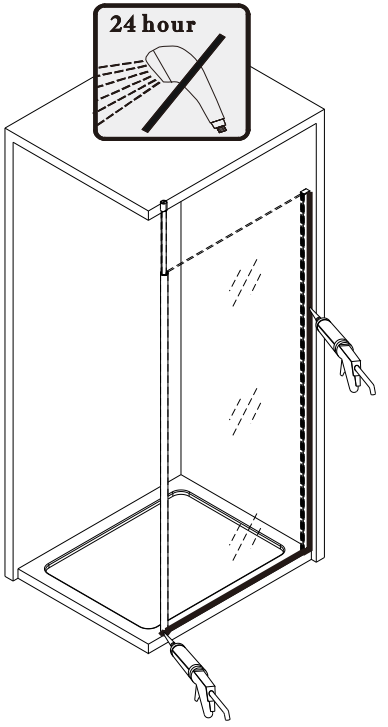

English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur). Pas de douche dans 24h aprés le montage .
Italiano	Per migliorare l'impermeabilizzazione applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e il muro e tra i profili inferiori e il piatto doccia).Una volta applicato il silicone, prima di utilizzare la doccia, sono necessarie 24 ore per far si che il silicone si secchi per avere una perfetta tenuta.
Español	Aplicar silicona en el exterior de la mampara de ducha, entre los perfiles y la pared, y entre el marco y el plato de ducha, para mejorar la impermeabilidad. Esperar 24 horas después de aplicar la silicona antes de usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścienny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godziny.
Nederlands	Kit de douchedeur aan de buitenzijde af langs de muren en de douche.Gebruik de doucheruimte pas na 24 uur.Laat de kit volledig uitharden alvorens de douche te gebruiken.

Cleaning & Maintenance

Clean the sundries regularly to prevent the drain from being jammed. Usually, clean the shower enclosure by mop with mild detergent.

Don't clean the shower enclosure with irritant detergent, such as alcohol, gasoline or other chemical cleaner.

Should there be any dirty stains on the shower enclosure,you may clean it by calico with toothpaste,but you need to clean it with water afterwards.

After the installation is completed, if you find there is much noisewhen the glass door moves, you may add small quantity of lubricant onto the roller wheel, slipping hook and the track.

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite.

En général, vous pouvez nettoyer la paroi de douche avec une serpillière et des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec des détergents forts comme l'alcool, l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pouvez utiliser un calicot avec du dentifrice pour la nettoyer, cependant , vous devrez la rincer avec de l'eau après.

Lorsque vous finissiez l'installation et s'il y a du bruit quand vous pivotez la porte, vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant sur les rouleaux, les charnières et la glissière.

Pulizia e Manutenzione

Per la pulizia del box doccia è consigliabile usare un sapone neutro e panno in microfibra, NON utilzzare prodotti/detergenti aggressivi che potrebbero modificare le caratteristiche del vetro.
E' sempre consigliabile , dopo l'utilizzo della doccia, rimuovere residui di acqua sulla superficie del vetro con un panno morbido.
Se dopo l'installazione l'apertura della porta avviene in modo non fluido e la stessa fa resistenza è consigliabile l'utilizzo di un lubrificante sulle cerniere/cuscinetti per farvorirne l'apertura.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar el desagüe regularmente para evitar que se atasque.
Limpiar la mampara de ducha con trapo y detergente suave.
No limpiar la mampara de ducha con productos agresivos, como alcohol, gasolina u otros limpiadores químicos.
Si quedan manchas en la mampara de ducha, se puede limpiar usando pasta dental y luego agua.
Después de que haya terminado la instalación, si nota algún sonido al mover las mamparas, puede colocar un poco de aceite lubricante en los rodamientos y/o carril de guía.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do prawidłowego czyszczenia należy używać łagodnych preparatów oraz miękkich ściereczek. Nie wolno czyścić drażniącymi detergentami takimi jak: alkohol, benzyna czy innymi środkami.

Plamy można usuwać za pomocą pasty do żebów nałożoną na ściereczkę (Po jego użyciu należy spłukać wodą).

Jeśli po instalacji kabiny drzwi skrzypią przy otwieraniu i zamykaniu, należy na elementy ruchome takie jak: rorki, uchwyty czy prowadnice nałożyć niewielką ilość środka smarującego.

W celu zapobieżenie zatkaniu się odpływu zalecane jest usuwanie wszelkich zanieczyszczeń regularnie.

Reiniging & Onderhouden

De douchedeur kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. Hardnekkige aanslag

kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn. Gebruik geen alcohol, benzine of andere sterke chemicaliën om het glas schoon te maken.

Scharnieren, geleiders, geleidingsrail en overige bewegende delen van de douche dienen na de reiniging gecontroleerd te worden of deze nog voldoende vet zijn, dan wel voorzien worden van vet.Gebruik uitsluitend een zuurvrij vet. Aanbevolen wordt een vetop siliconenbasis en vaseline voor huishoudelijk gebruik.